



Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Canon EOS 30!

Die EOS 30 ist eine hochwertige Autofokus-Spiegelreflexkamera mit Augensteuerung und sieben AF-Messfeldern. Dank ihrer Vollautomatik und ihrer manuellen Eingriffsmöglichkeiten eignet sie sich für eine Vielzahl unterschiedlicher Motive und Aufnahmesituationen. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme der Kamera aufmerksam durch.

Symbole



Dieses Symbol macht auf Maßnahmen zur Vermeidung von Problemen aufmerksam.



Unter diesem Zeichen finden Sie zusätzliche Informationen zur Bedienung der Kämera.



Dieses Symbol kennzeichnet Praxistipps zur Bedienung der Kamera und zur Aufnahme.

Bitte lesen Sle auch die "Allgemeinen Hinweise" auf Seite 6, die eine unsachgemäße Behandlung und Beschädigung der Kamera vermeiden sollen.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf!

Vorsichtsmaßnahmen

- Vergewissern Sie sich vor wichtigen Aufnahmen durch Probeaufnahmen vom einwandfreien Funktionieren der Kamera
- Das Objektivbajonett von EOS-Kameras ist für den Einsatz von Canon EF-Objektiven bestimmt. Die Verwendung anderer Objektive kann die Funktionsfähigkeit der Kamera bzw. des Objektivs beeinfrächtigen.
 Baachten Sie, dass Canon keine Gewähleichten Er Betikheaft.

Beachten Sie, dass Canon keine Gewährleistung für Betriebsstörungen oder Schäden übernimmt, die durch Fremdzubehör verursacht werden.

nhalt

	Allgemeine Hinweise	6
	Kurzanleitung	8
	Teilebezeichnungen	
	Zu dieser Anleitung	.16
	Aufnahmevorbereitungen	7
	Einlegen der Batterien und Prüfen des Batteriezustands	18
	Ansetzen und Abnehmen des Objektivs	.20
	Dioptrieneinstellung	21
	Funktionen des Auslösers	.22
	@Einlegen und Entnehmen des Films	.23
	Kamerahaltung	26
2	Aufnahmen mit Vollautomatik	27
	□ Vollautomatik	
	Porträtprogramm	.32
	Landschaftsprogramm	.33
	Nahaufnahmeprogramm	
	Action-Programm	.35
	■ Nachtprogramm	36
	oi Aufnahmen mit Selbstauslöser	
	Einbelichtung von Datum oder Uhrzeit (nur Date-Ausführung).,	39
	AF Funktionen und Wesscharaktenstika	41
	Wahl der AF-Funktion	42
	Messfeldwahl	45
	CAL Kalibrierung der Augensteuerung	
	◆□ Scharfeinstellung mit Augensteuerung	
	Fokussierung auf außermittige Objekte	54
	Autofokus-Grenzfälle	
	Messcharakteristika	56
4	Belichtungsfunktionen im Kreativbereich	57
	P Programmautomatik	58
	Tv Blendenautomatik	60

Av Zeitautomatik
Schärfentiefenprüfung auf der Mattscheibe
M Manuelle Belichtungseinstellung
DEP Schärfentiefenautomatik
¥ Mesewadensisharung
* Messwertspeicherung71
Belichtungskorrektur
Langareitheliebturger
Langzeitbelichtungen
Mehrfachbelichtungen
*II) Ausschaltung der Signaltöne77
Spiegetvorauslösung
ISO Filmempfindlichkeitseinstellung
Wahl der Filmtransportfunktion79
Drahtlose Fernsteuerung80
Auslösekabel 80
5 Bittzaymanmen
Das eingebaute Blitzgerät82
Blitzaufnahmen mit einem Systemblitzgerät der EX-Reihe85
Verwendung anderer FOS-Ritzgeräte
Verwendung anderer EOS-Blitzgeräte
O individualidaksionen93
Einstellen einer Individualfunktion
Löschen einer Individualfunktion95
Liste der Individualfunktionen96
Anhang98
Die wichtigsten fotografischen Fachbegriffe98
Verfügbare Funktionen100
Programmkurve102
Fehlbelichtungswarnungen103
Fehlersuche
Das wichtigste Zubehör
Die wichtigsten technischen Daten
Sachwortverzeichnis

Allgemeine Hinweise

flege und Aufbewahrung der Kamera

- Die Kamera ist ein Präzisionsgerät und sollte vor harten Stößen und Schlägen geschützt werden.
- b) Die Kamera ist nicht wasserdicht und eignet sich weder für den Einsatz Im Hegen, noch unter Wasser. Sollte die Kamera sehr nass werden, wenden Sie sich bitte unverzüglich an den Canon Kundendienst. Wassertropfen auf der Kamera sollten mit einem trockenen Tuch abgewischt werden. Nach dem Aufenthalt in salzhaltiger Umgebung sollte die Kamera mit einem sauberen, gut ausgewungenen, feuchten Tuch abgewischt werden.
 - Lassen Ste die Kamera nicht an bekanntermaßen heißen Orten zurück, wie zum Beispiel in einem in der Sonne geparkten Fahrzeug. Zu hohe Temperaturen können zu Betriebsstörungen führen.
- Die Kamera enthält elektronische Präzisionsschaftkreise. Unterlassen Sie bitte ieden eigenen Eingriffl
- 5) Entiernen Sie Staub von den Glasflächen des Objektivs, des Okulars, Schwingsplegels, der Einstellscheibe und aus dem Flimfach der Kamera ausschließlich mit einem Blasepinsel. Verwenden Sie keinesfalls Reinigungsmittel mit organischen Lösungsmitteln zur Säuberung der Kamera oder des Objektivs. Überlassen Sie die Entiernung hartnäckiger Fremdkörper dem Canon Kundendlenst.
- 6) Die Verschlussvorhänge sind außerördentlich dünn. Sie dürfen nur mit einem Blasspinsel gesäubert werden. Richten Sie keinesfalls Druckfulf direkt auf die Lamellen, die dadruch beschädigt oder deformlert werden könnten. Vermeiden Sie beim Filmeinlegen oder -wechsel jede Berührung der Verschlusslamellen.
- Sie beim Filmeinlegen oder -wechsel jede Beruhrung der Verschlassameinen.
 7 Vermeiden Sie jede Berührung der elektrischen Kontakte, die zur Korrosion und damit zu Betriebsstörungen führen könnte.
- (8) Bei längerer Nichtbenutzung der Kamera sollten die Batterien entnommen werden. Bewahren Sie die Kamera an einem gut bei
 üfteten, Künlen und trockenen Ort auf. Legen Sie die Batterien in gewissen Abst
 ähden wieder ein, und lösen Sie die Kamera einige Male aus, um sie in Hochform zu halten.
- (9) Vermeiden Sie die Aufbewahrung der Kamera in einem Labor, Schrank usw. in der N\u00e4he aggressiver Chemilk\u00e4lien.
- (10) Vor Wiederbenutzung der Kamera nach l\u00e4ngerer Aufbewahrung empfiehlt es sich, alle Funktionen durchzuspielen, um sich veriehwandfreien Funktionieren des Gerätz zu überzegen. Alternativ k\u00f6nmen Sie die Kamera dem Canon Kundendienst zur Durchsicht \u00f6bergeben. Dies ist insbesondere vor wichtigen Auflahrmen oder einer Reise raitsan.
- (11) Setzen Sie nach dem Abnehmen des Objektivs dessen Schutzdeckel auf. Stellen Sie Objektive grundsätzlich mit der Frontlinse nach unten ab, um eine Beschädigung der Hinteflinse und der Signalkontakte zu vermeiden.

Der LCD-Monitor

Mit der Zeit kann die Anzeige im LCD-Monitor schwächer und damit schwer lesbar werden. Der Canon Kundendienst übernimmt in diesem Fatl den Austausch zum Selbstkostenpreis. Bei niedrigen Temperaturen wird die Anzeige träge; bei Temperaturen über 60°C kann sie schwarz werden. Beide Symptome verschwinden bei Zimmerhemperatur wieder.

Lithium-Batterien

- Die Karnera ist f

 ür den Betrieb mit zwei Lithium-Batterien CR123A konstrulert. Pr

 üfen Sie den Batteriezustand in den folgenden F

 ällen (→Seite 18):
 - · Nach dem Batteriewechsel.
 - Nach längerer Nichtbenutzung der Kamera.
 - Wenn der Auslöser gesperrt bleibt.
 - Im Kältebetrieb.
 - Vor wichtigen Aufnahmen.
- (2) Wischen Sie vor dem Einlegen der Batterien deren Pole blank, um guten Kontakt sicherzustellen und Korrosion zu verhindern.
- (3) Trockenbatterien dürfen grundsätzlich nicht geöffnet oder aufgeladen werden. Ebenso wenig dürfen sie bei hohen Temperaturen gelagert, ins Feuer geworfen oder Ihre Pole kurzuseschlossen werden.
- (4) Lithium-Batterien eignen sich prinzipiell gut für den Kältebetrieb. Trotzdem sollte beschtet werden, dass die Leistung jeder Batterie bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt absinkt. Tempereiren Sie in diesem Fall Ersatzbatterlen in einer Innentasche der Kleidung, und verwenden Sie sie abwechseind mit den in der Kamera befindlichen.

Niedrige Batteriespannung


Selbst wenn < 0 > in der LCD blinkt oder nicht erscheint, ist einwandfreie Belichtung gewährleistet, solange sich der Auslöser betätigen lässt. Für den automatischen Fillmtransport bzw. die Rückspulung kann die Spannung jedoch eventuell nicht mehr ausreichen. Nach dem Wechsel der Batterlien ist der Fillmtransport wieder gewährleistet bzw. kann die Rückspulung durch Druck auf die Taste < Qst > Ontdessetz werden.

Das Objektív

Setzen Sie nach dem Abnehmen des Objektivs dessen Schutzdeckel auf. Stellen Sie ein ungeschütztes Objektiv grundsätzlich mit der Frontlinse nach unten ab, um eine Beschädigung der Hinterlinse und der Objektivkontakte zu verthindem.



<u>Kurzanleitung</u>

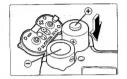


Batterien einlegen. Legen Sie zwei Lithium

Batterien CR123A nach den Polungsmarkierungen im Batteriefachdeckel wie abgebildet ein. (→ Seite 18)



Objektiv ansetzen.

Richten Sie die roten Indizes an Kamera und Objektiv aufeinander aus, und drehen Sie das Objektiv wie abgebildet in Pfellrichtung, bis es einrastet. (— Seite 20)

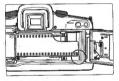

Film einlegen.

Richten Sie die Filmzunge auf die orange Startmarke aus, und schließen Sie die Rückwand. (-> Seite 23) • Der Film wird automatisch zur ersten Aufnahme vorgespult.



Scharfstellen.


Richten Sie die AF-Messfelder auf das Hauptobjekt, und tippen Sie den Auslöser zur automatischen Fokussierung an. (— Seite 22)

 Bei schwachem oder Gegenlicht klappt das eingebaute Blitzgerät aus und zündet automatisch.
 Seite 82)








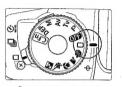

Wählscheibe auf <□>
steilen (Vollautomatik).
Zum Drehen der
Wählscheibe muss deren
Entriegelung gedrückt
werden. (→ Seite 28)




Auslösen.
Drücken Sie den Auslöser zur
Belichtung voll durch.
(-> Seite 22)

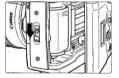


Film entnehmen.
Am Filmende wird der Film
automatisch zurückgespult.
Öffnen Sie die Kamererückwand, und entnehmen
Sie die Filmpatrone.
(— Seite 25)


Teilebezeichnungen

- Seitenhinweise in Klammern
- Piktogramme der Bedienungselemente in spitzen Klammern < >.

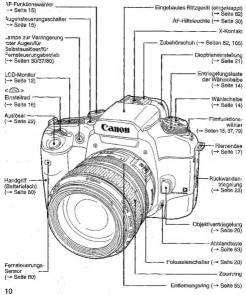

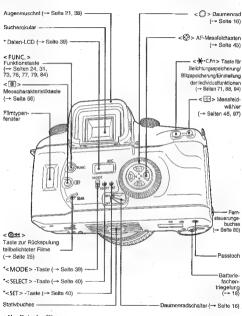


I CD-Monitor

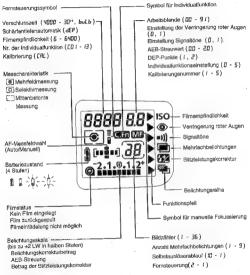

Einschaltdauer der Lampe zur Verringerung roter Augen Filmrückspulung in Gang

Der Pfeil < ▶> erscheint neben der einzustellenden Funktion.


Sucheranzeige

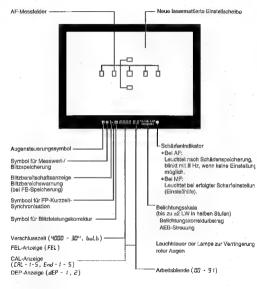

 Auf den Seiten 12 und 13 sind alle möglichen Anzeigedaten dargestellt. In der Praxis erscheinen nur die ieweils relevanten Daten.

Nählscheibe

- Die Scheihe ist in vier Bereiche eingeteilt.
- In Stellung < Stellung sist die Scheibe verriegelt.
- Zur Einstellung wird die Scheibe unter Druck auf ihre Entriegelung gedreht.

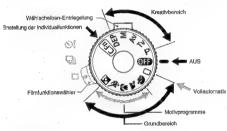

Grundbereich

- Hier brauchen Sie nur anzuvisieren und auszulösen.
- ☐: Vollautomatik (→ Seile 28) In dieser Funktion übernimmt die Kamera sämtliche Einstellungen.

Motlyprogramme

- ⇒ : Porträtprogramm (→ Seite 32)
- : Landschaftsprogramm
 - (→ Seite 33)
- : Nahaufnahmeprogramm
 - (→ Seite 34)
 - ★ : Action-Programm (→ Seite 35)
- Nachtprogramm (→ Seite 36)

Kreativbereich


- Halbautomatische und manuelle Funktionen gestatten weitgehende
- Einflussnahme auf das Ergebnis
 P: Programmautomatik
 - (→ Seite 58)
- Ty : Blendenautomatik (→ Seite 60)
- Av : Zeitautomatik (→ Seite 62)
- M : Manuelle Belichtungs
 - einstellung (→ Seite 64)
- DEP: Schärfentiefenautomatik
- (→ Seite 66)

3Einstellung der Individualfunktionen

(CFn): Individualfunktion (→ Seite 94)

AUS: AUS


AF-Funktionswähler

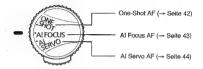

Augensteuerungsschalter



Filmfunktionswähler

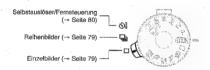

Zu dieser Anleitung



In dieser Anleitung bezeichnet das Symbol < > > > das zentrale Einstellrad.



 Das Symbol < > steht f
 ür das Daumenrad. Vor dessen Bet
 ätigung muss der Daumenradschalter auf < ON > gestellt werden.



 Dieses Symbol weist auf eine relevante Individualfunktion hin. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie auf Seite 93.




 Alle in dieser Anleitung beschriebenen Vorgänge beruhen auf der Annahme, dass sich die Wählscheibe incht in Stellung « eiß» befindet. Schalten Sie die Kamera vor jeder Betätigung erst ein, indem Sie die Wählscheibe unter Druck auf ihre Entriegelung auf eine geeignete Stellung drehen.

- Seitenhinweise (→ Seite ■) führen zu weiteren rélevanten Informationen.
- Die im Text verwendeten Symbole und Abkürzungen entsprechen jenen auf der Kamera. Siehe "Teilebezeichnungen" auf Seite 10.
- Die Erläuterungen in dieser Anleitung basieren auf der Verwendung eines Canon EF-Objektivs 28-105 mm 1:3,5-4,5 II USM.
- Die Beschreibung geht davon aus, dass sich sämtliche Individualfunktionen in Grundstellung befinden.
- Die Symbole (04), (06) und (016) bedeuten, dass die betreffende Funktion oder Einstellung für 4, 6 bzw. 16 Sekunden nach Freigabe der Taste aufrecht erhalten wird.

Dieses Kapitel erläutert einige Vorbereitungen und grundlegende Bedienungsvorgänge, die Sie kennen sollten, bevor Sie mit den Aufnahmen beginnen.

Aufnahmevorbereitungen

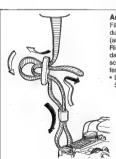

Anbringen des Schulterriemens

Fädeln Sie das Riemenende von unten durch die Riemenösen an der Kamera und (auf der Unterseite) durch die Riemenklemme. Ziehen Sie den Riemen dann straff, damit er nicht aus der Klemme schlüpfen kann, und prüfen Sie ihn auf festen Sitz.

 Die Okularabdeckung ist in den Schulterriemen integriert. (

Seite 38)



Einlegen der Batterien und Prüfen des Batteriezustands 🛭


Finlegen der Batterien

Die Karnera ist für zwei Lithium-Batterien CR123A (oder DL123A) konstruiert.



Öffnen Sie den Batteriefachdeckel.

 Schieben Sie die Entriegelung des Batteriefachs wie abgebildet in Pfeilrichtung, und öffnen Sie das Fach

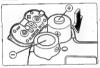

Legen Sie die Batterien ein.

- · Achten Sie beim Einlegen auf richtige Polung nach den Plus- und Minuszeichen Im Batteriefachdeckel.
 - Wechseln Sie stets beide Batterlen aus.



Schließen Sie den Ratteriefachdeckel.

· Drücken Sie den Deckel zu, bis er einrastet



Bei Reisen in Gebiete, in denen Batterien vom Typ CR123A möglicherweise nur schwer erhältlich sind, sollten Sie Ersatzbatterien mitnehmen. Dies gilt auch für größere Aufnahmeserien.

Prüfen des Batteriezustands

Prüfen Sie den Batteriezustand nach dem Batteriewechsel und vor der Benutzung der Kamera





Drehen Sie die Wählscheibe auf eine Belichtungsfunktion.

- Drehen Sie die Scheibe unter Druck auf ihre Entriegelung.
 Die Kamera wird eingeschaltet und in de
- Die Kamera wird eingeschaltet, und in der LCD erscheint eines der folgenden Symbole:

: Batterie in Ordnung.

Batterie wird schwächer.

Ersatzbatterlen bereithalten.

Erschönfung.

-: Batterien wechseln. (→ Seite 7)

Batterlekapazität

(mit Film zu 24 Aufnahmen)

Umgabungatemperatur	Ohne Blitz	Mit 50% Blitzeinsatz	Mit 100% Blitzeinsatz			
20°C	115 (125) Filme	33 (38) Filme	17 (19) Filme			
- 20°C	65 (70) Filme	19 (20) Filme	9 (10) Flime			
- Discontinued on Made harisans and Consul Trate with six of FE 20 4.4 4 11014						

- Die vorstehenden Werte basieren auf Canon Tests mit einem EF 50 mm 1:1,4 USM und frischen Batterien
- · Die Ziffern in Klammern gelten für abgeschaltete Augensteuerung.

• Wenn die LCD leer bleibt, sind die Batterien m\u00f6glicherweise falsch gepolt. Nehmen Sie sie heraus, und legen Sie sie richtig ein. (-- Seite 18) - Auch l\u00e4ngeres Antippon des Aus\u00e4sers oder h\u00e4ufige automatische Fokussierung ohne eine Aufnahme kostel Strom, so dass sich die Anzahl mit einem Batteriesatz belichteter Filme verringert.

Schalten Sie die Kamera bei Nichtbenutzung stets aus (Wählscheibe auf
< OTF)-),

Ansetzen und Abnehmen des Objektivs

Ansetzen des Obiektivs





Nehmen Sie die Schutzdeckel ab.

 Nehmen Sie den hinteren Obiektivdeckel und den Gehäusedeckel ab.

Setzen Sie das Objektiv an.

 Richten Sie die roten Punkte an Obiektiv und Kamera aufeinander aus, und drehen Sie das Objektiv wie abgebildet in Pfeilrichtung, bis es einrastet,



 In Stellung <MF> (bzw. <M> an älteren Objektiven) des Schalters ist automatische Fokussierung nicht möglich, und < W > erscheint in der LCD



Nehmen Sie den vorderen Objektivdeckel ab.

Abnehmen des Objektivs



Drehen Sie das Objektiv unter Druck auf die Objektiventriegelung wie abgebildet in Pfeilrichtung.

 Entnehmen Sie das Objektiv, wenn sich der rote Punkt am Objektiv oben befindet.

- Bewahren Sie die abgenommenen Schutzdeckel so auf, dass sie nicht verloren gehen.
 - "AF" steht f
 ür Autofokus.
 - "MF" (bzw. "M") steht für manuelle Fokussierung.

Dioptrieneinstellung

Das Sucherokular ist im Bereich von -2,5 bis +0,5 dpt einstellbar, so dass Brillenträger innerhalb dieser Grenzen ohne Brille fotografieren können.



Nehmen Sie die Augenmuschel ab.

 Fassen Sie die Augenmuschel unten beidseitig, und ziehen Sie sie nach oben ah




Drehen Sie das Einstellrad.

- Drehen Sie das Einstellrad nach rechts oder links, bis die Messfelder im Sucher scharf erscheinen.
 - Die Abbildung zeigt das Einstellrad in Grundstellung (-1 dpt).



Setzen Sie die Augenmuschel wieder auf.

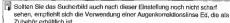

Funktionen des Auslösers

Der Auslöser der Kamera arbeitet in zwei durch einen Druckpunkt getrennten Stufen

Die heiden Funktionsstufen des Auslösers





- Die automatische Fokussierung wird. eingeleitet, Nach erfolgter Scharfeinstellung leuchtet das aktive AF-Messfeld auf, und ein Signalton wird hörbar. Gleichzeitig leuchtet der Schärfenindikator
- > rechts unter dem Sucherbild auf. Verschlusszeit und Blende werden eingestellt und in der I CD sowie im Sucher



angezeigt. Voll gedrückt:

 Der Verschluss läuft ab. und anschließend. wird der Film um eine Bildlänge weitertransportiert.



- Bereits eine geringfügige Bewegung der Kamera im Moment der Beilchtung kann zu Verwacklungsunschärfe führen. Verfahren Sie wie folgt, um diese zu verhindem:
 - Halten Sie die Kamera völlig ruhig (siehe Seite 26).
 - Legen Sie die Fingerkuppe auf den Auslöser, umfassen Sie die Kamera mit der gesamten rechten Hand, und drücken Sie den Auslöser sanft durch.
 - Bei Einstellung des AF-Funktionswählers auf < Allegen > leuchtet der Schärfenindikator < -> nicht auf.
 - Bei Einstellung des AF-Funktionswählers auf < servo > und automatischer Messfeldwahl (-> Seite 45) leuchtet das aktive AF-Messfeld nicht rot auf.

@ Einlegen und Entnehmen des Films

Einlegen des Films



Richtia



Öffnen Sie die Kamerarückwand.

 Schleben Sie die R


ückwandentriegelung wie abgebildet in Pfeilrichtung nach unten.

Legen Sie die Filmpatrone mit Ihrem unteren Ende voran wie abgebildet ein.

 Drehen Sie die W\u00e4hlscheibe aus ihrer Abschaftstellung < \u00dcore \u00e45 >.

Ziehen Sie den Filmanfang bis zur orangen Startmarke vor.


- Halten Sie die Filmpatrone dabei nieder.
- Sollte der Filmanfang über die Startmarke hinausreichen, muss er ein Stück in die Patrone zurückgespuit werden.

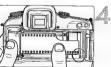



Schließen Sie die Rückwand.

- Vergewissern Sie sich, dass die Filmzunge mit der Startmarke abschließt, und schließen Sie die Kamerarückwand.
- Der Film wird automatisch zur ersten
 Aufnahme vorgespult.
- Nach der automatischen Vorspulung erscheint das Symbol < @> in der ECD, und der Bildzähler steht auf " I "

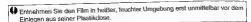

• Wenn der Film nicht richtig eingelegt wurde, blinkt < **Q**> in der LCD, und der Auslöser bleibt gesperrt. Wiederholen Sie den Einlegevorgang. Infrarotfilm kann in dieser Kamera nicht verwendet werden.

Prüfen der Filmempfindlichkeit

Die Kamera liest den DX-Code von der Filmpatrone und stellt die Filmempfindlichkeit automatisch im Bereich von ISO 25/15° bis 5000/38° ein.

Drehen Sie die W\u00e4hlscheibe in den Kreativbereich.



Drücken Sie die Taste < FUNC. >, und stellen Sie den Pfeil <▶> gegenüber< ISO >.

Die Filmempfindlichkeit erscheint in der LCD.

Wenn Sie eine vom DX-Code abweichende Filmempfindlichkeit einstellen möchten oder der Film nicht DX-codiert ist, siehe "Einstellung der Filmempfindlichkeit" auf Seite 79..

Mit C.Fn-3-1 kann verhindert werden, dass die Filmempfindlichkeit automatisch nach DX-Code eingestellt wird. (-> Seite 96)

Entnehmen des Films

Nach der letzten Aufnahme wird der Film automatisch zurückgespult.





- Für die Dauer der Rückspulung bewegen sich die Transportbalken in der LCD von rechts nach links, und der Bildzähler zählt rückwärts.
- Die Filmrückspulung stoppt automatisch. Vergewissern Sie sich, dass < in der LCD blinkt, und entnehmen Sie die Filmpatrone.

Zur Rückspulung eines teilbelichteten Films verfahren Sie wie folgt.




Drücken Sie die Taste < Q≤ >.

- Die Rückspulung beginnt. Danach verfahren Sie wie nach einer automatischen Rückspulung.
- Entnehmen Sie die Filmpatrone.
 - Vergewissern Sie sich, dass < > in der LCD blinkt, und entnehmen Sie die Filmnatrone
- Mit C.Fn-1 kann die Rückspulgeschwindigkeit geändert werden. (→ Seite 96)
- G.fn Normaterweise wird die Filmzunge voll in die Patrone zurückgespult. Mit C.Fn-2-1 ist jedoch die Urnschaltung auf "Filmzunge außerhalb Patrone" möglich. (-> Seite 96)

Kamerahaltung

Halten Sie die Kamera bei der Aufnahme absolut ruhig, um Verwacklungsunschärfe zu vermeiden.

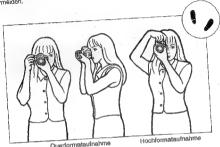

- Querformataufnahme
- Umfassen Sie den Kamerahandgriff fest mit der rechten Hand, und st

 útzen Sie den rechten Ellenbogen am Körper ab.
- Umfassen Sie das Objektiv von unten mit der linken Hand.
- Drücken Sie die Kamera ans Gesicht, und blicken Sie in den Sucher.
- Setzen Sie einen Fuß leicht vor, um Ihre Standfestigkeit zu verbessern.

Die Kamera erkennt, ob es sich um eine Querformat- oder Hochformataufnahme handelt. Beim Schwenk auf das jeweils andere Format erzeugt der Sensor in der Kamera ein leises Geräusch.



Für leichtes, problemloses Fotografieren beschreiht dieses Kanitel die Belichtungsfunktionen im Grundbereich der Wählscheibe: <□>, <�>, <‱>, <ॐ>, <﴿ >. und < 101>

In diesen nimmt die Kamera sämtliche

Einstellungen automatisch vor. Somit bleibt Ihnen nur, das Motiv anzuvisieren und อบราปกิรคก

In diesen vollautomatischen Programmen sind < >> . < >> . sowie der AF-Funktionswähler der Filmfunktionswähler (mit Ausnahme von < (\$) >) und die Tasten (mit Ausnahme von < FUNC, >, < 044 > und dem Auslöser) außer Funktion. Dies hilft Bedienungsfehler vermeiden.


Aufnahmen mit Vollautomatik



- In den Funktionen des Grundbereichs mit Ausnahme von < > > und < < > klappt das eingebaute Blitzgerät bei schwachem und Gegenlicht automatisch aus und zündet.. (→ Seite 82)
 - Die in den automatischen Programmen vorgenommenen Einstellungen sind aus der Funktionstabelle auf Seite 100 ersichtlich.

☐ Vollautomatik

Hier richten Sie die Kamera einfach aufs Motiv und lösen aus. Alles andere erledint die Kamera automatisch. Mit sieben AF-Messfeldem ist die scharfe Erfassung des Hauptobjekts praktisch jedem möglich.

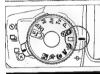

Drehen Sie die Wählscheibe auf < D >

· Dies führt zur automatischen Einstellung der AF-Funktion < AI FOCUS >. der Filmfunktion < >> und der Messcharaktorictik < 10 >



AF-Messfelder

Richten Sie die AF-Messfelder auf das Hauptobiekt.

- · Die Kamera fokussiert mit einem der Messfelder auf das Hauptoblekt.
- · Zur Fokussierung auf ein Oblekt außerhalb der Messfelder siehe "Fokussierung auf außermittige Obiekte" auf Seite 54



Tippen Sie den Auslöser zur Scharfeinstellung an.

- Bei erfolgter Scharfeinstellung leuchtet das aktive Messfeld rot auf, ein Signalton wird hörbar, und der Schärfenindikator
 - > rechts unter dem Sucherhild leuchtet auf.



Prüfen Sie die Belichtungseinstellung.

 Blende und Verschlusszeit werden automatisch eingestellt und sowohl im Sucher als auch in der LCD angezeigt.





Lösen Sie aus.

 Wählen Sie den Blidausschnitt, und drücken Sie den Auslöser voll durch.

Sobald die Scharfeinstellung erfolgt ist, werden Schärfe und Belichtung gleichzeitig gespeichert.

Sollte der Schärfenindikator < → > blinken, ist eine Aufnahme nicht möglich.
 (→ Seite 55)

 Zur Scharfeinstellung verwendet die Kamera jenes AF-Messfeld, das sich mit dem n\u00e4chstliegenden Objekt deckt.
 Es ist m\u00f6dilch, dess methens herte interestellen.

 Es ist möglich, dass mehrere Messfelder gleichzeitig aufleuchten. In diesem Fall wurden diese zur Scharfeinstellung herangezogen.

Automatische Zündung des eingebauten Blitzgeräts

In den Bellchtungsfunktionen des Grundbereichs (außer < > und < < >) klappt das eingebaute Biltzgerät bei schwachem und Gegenlicht aufomatisch aus und zündet. (Zur Abschaltung wird es von Hand eingeklappt.)

♠ Sollte das Blitzgerät beim automatischen Ausklappen behindert werden, blinkt « ① » in der LCD zur Wamung. Tippen Sie in diesem Fall den Auslöser an, um auf Normalbetrieb zurückzuschalten.

Bitte lesen Sie auch die Warnhinweise zum eingebauten Blitzgerät auf Seite 82.

Wenn die automatische Zündung unerwünscht ist, kann die Kamera auf <P>
(Programmautomatik) geschaltet werden. (→ Seite 58)

AF-Unterstützung durch das eingebaute Blitzgerät

Bei schwachem Licht zündet das eingebaute Blitzgerät belm Antippen des Auslösers einige kurze Blitze, um dem Autofokus-System die Scharfeinstellung zu ermöglichen.

- Das AF-Hilfslicht wird in den Motivprogrammen < ➤ > und < ≪ > nicht abgegeben.
 - Das AF-Hilfslicht des eingebauten Blitzgeräts hat eine Reichweite von etwa 4 m.
 In den Funktionen des Kreativbereichs muss das Blitzgerät gegebenenfalls
 - von Hand ausgeklappt werden, damit es das AF-Hillslicht abgeben kann.


 Bei Verwendung eines EOS-Systemblitzgeräts auf der Kamera springt dessen
 - Bei Verwendung eines EOS-Systemblitzgeräts auf der Kamera springt desser AF-Hilfsleuchte ein.

Verringerung roter Augen

In Blitzaufnahmen bei schwacher Allgemeinbeleuchtung können die Augen der fotogralierten Personen rot erscheinen. Dieser Effold enlisteht, wenn der Blitz vom roten Augenhintergrund zurückgeworfen wird.

In der entsprechenden Kameratunktion gibt die Lampe zur Verringerung roter Augen ein kurzes Vorlicht ab, so dass sich die Pupillen der Personen vor der Kamera verengen. Dadurch gelengt nun weniger Biltzlicht auf den Augenhintergrund. Die Funktion ist in jeder Belichtungsfunktion außer « 🏊 und « 🥄 » einstellbar.



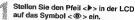

 Der Pfell wird durch Druck auf die Taste < Verschoben. (06)



Drehen Sie das Einstellrad < >>,
und stellen Sie " l " in der LCD ein.
• Zur Abschaltung der Funktion zur

- Zur Abschaftung der Funktion zur Verringerung roter Augen stellen Sie "0" ein.
- Zur Rückschaltung der Kamera auf Normalbetrieb tippen Sie den Auslöser an.
- Die Leuchtdauer der Lampe zur Verringerung roter Augen wird sowohl im Sucher als auch in der LCD angezeigt.

Leuchtdaueranzeige der Lampe zur Verringerung roter Augen

- Bitten Sie die zu fotografierenden Personen, direkt in die Kamera zu blicken, da die Vorbeleuchtung nur dann wirksam ist.
 - at die vorbeieuermung nur dann wirksam ist.
 Zur optimalen Nutzung der Verringerung sollte die Belichtung erst nach dem
- Erlöschen der Lampe (nach ca. 1,5 s) erfolgen.

 Die Auslösung ist jedoch jederzeit auch während der Leuchtzeit der Lampe möglich.
- Die Stärke der Verringerung roter Augen ist individuell unterschiedlich.

Hellere Allgemeinhelligkeit und kürzere Aufnahmeabstände verbessern die Voraussetzung für die Verringerung röter Augen.

n Porträtprogramm



In dieser Funktion wird der Hintergrund in Unschärfe getaucht, so dass sich das Modell besser abhebt.



Drehen Sie die Wählschelbe auf

- Der Aufnahmevorgang ist mit dem auf Seite 28 für Vollautomatik < □ > beschriebenen identisch.
- Die AF-Funktion wird automatisch auf SNF > eingestellt, die Filmfunktion auf C□ > und die Messcharakteristik auf
 - <[8]>.

^{*} Die unscharfe Wiedergabe des Hintergrunds ist bei Halbporträts am wirkungsvollsten. Je weiter die Person dabei vom Hintergrund entferm ist, um so stärker wird dieser in Unschärfe getaucht.

Ein Teleobjektiv verstärkt den Effekt. Bei einem Zoomobjektiv sollten Sie die längste Brennweite einstellen (zum Beispiel 105 mm beim Zoom 28-105 mm).

Landschaftsprogramm



Dieses Programm eignet sich für weite Panoramen, Nachtaufnahmen usw.



Drehen Sie die Wählscheibe auf

< M >.


- Der Aufnahmevorgang ist mit dem auf Seite 28 f
 ür Vollautomatik < □ > beschriebenen identisch.
- Die AF-Funktion wird automatisch auf
 Swor > eingestellt, die Filmfunktion auf
 (□ > (Einzelbilder) und die
 Messcharakteristik auf < 「● >.

- Das Blinken der Verschlusszeit weist auf eine lange Verschlusszeit hin, die bei Freihandaufnahmen zu Verwacklungsunschärte führen könnte. Es ist deshalb ratisem, die Kamera auf ein Stativ zu stellen. (Die Verschlusszeit blinkt auch bei einer Stativaufnahme weiter.)
- Das eingebaute Blitzgerät zündet in dieser Funktion auch dann nicht, wenn es ausgeklappt wird.
- Éin Weitwinkelobjektiv verstärkt den Eindruck der Tiefe im Bild. Bei einem Zoornobjektiv sollten Sie die k\u00fcrzeste Brennweite einstellen (zum Beispiel 28 mm beim Zoom 28-105 mm).

Nahaufnahmeprogramm



Diese Funktion ist für Nahaufnahmen von Blumen, Kleintieren usw. bestimmt.

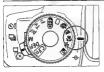

Drehen Sie die Wählscheibe auf

- Der Aufnahmevorgang ist mit dem auf Seite 28 f
 ür Vollautomatik <
 > > beschriebenen identisch.
- Die AF-Funktion wird automatisch auf < Nord eingestellt, die Filmfunktion auf < I > . (Einzelbilder) und die Messcharakteristik auf < I > .

 Messcharakteristik auf < I > .

^{*} Stellen Sie die kürzestmögliche Entfemung am Objektiv ein.


Stellen Sie an einem Zoomobjektiv die l\u00e4ngste Brennweite ein, damit sich der gr\u00f6\u00dfte Abbildungsma\u00e4sstab ergibt.

Für hochwertige Nahaufnahmen empfehlen wir eines der EF-Makro-Objektive und die Ringbiltzleuchte MR14EX, die als Zubehör erhältlich sind.

Action-Programm



Dieses Programm ist so ausgelegt, dass bewegte Objekte möglichst scharf im Bild wiedergegeben werden.

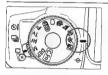

Drehen Sie die Wählscheibe auf


- < ×>.
- Der Aufnahmevorgang ist mit dem auf Seite 28 für Vollautomatik < > > beschriebenen identisch.
- < 3 >.
 Der Schärfenindikator leuchtet in diesem Programm nicht auf.

- Das Blinken der Verschlusszeit weist auf eine lange Verschlusszeit hin, die bei Freihandaufnahmen zu Verwacklungsunschärfe führen könnte. Es ist deshalb ratsam, die Kamera auf ein Statit zu stellen. (Die Verschlusszeit blinkt auch bei einer Stativaufnahme weiter.)
- Das eingebaute Blitzgerät zündet in diesem Programm nicht, selbst wenn es ausgeklappt wird.
- Wir emptehlen die Verwendung von Film mit ISO 400/27° oder höherer Empfindlichkeit.
 - Für Sportaufnahmen empfiehlt sich die Verwendung eines Objektivs mit einer Brennweite von 200 mm oder 300 mm.

Nachtprogramm



Dieses Programm ist für Personenaufnahmen in der Dämmerung oder bei Nacht bestimmt. Der Blitz sorgt für korrekte Belichtung des Hauptobiekts. während eine längere Verschlusszeit auch den Hintergrund zur Geltung kommen läggt

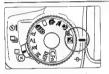

Drehen Sie die Wählscheibe auf -Bi-

- Der Aufnahmevorgang ist mit dem auf Seite 28 für Vollautomatik < >> heschriebenen identisch.
- . Die AF-Funktion wird automatisch auf < ONE > eingestellt, die Filmfunktion auf < | > (Einzelbilder) und die Mesecharakteristik auf < 8 >.

Zur Vermeidung von Verwacklungsunschärfe sollte die Kamera auf ein Stativ gestellt werden.




- Für reine Nachtaufnahmen (ohne Personen im Vordergrund) sollten Sle die Kamera auf < > > schalten.
 - Bitten Sie die Personen, nach dem Blitz noch eine Zeit lang still zu halten. Wenn das Programm mit Selbstauslöser kombiniert wird, leuchtet die Lampe
 - zur Verringerung roter Augen am Ende der Betichtung. < 32 > Das Nachtprogramm <■> steht auch mit einem EOS-Systemblitzgerät an der Kamera zur Verfügung.
 - Bei Tageslicht gibt < N > dasselbe Ergebnis wie Vollautomatik < □ >.

Wir empfehlen die Verwendung von Film mit ISO 400/27° oder höherer Empfindlichkeit

🐧 Aufnahmen mit Selbstauslöser

Der Selbstauslöser bringt Sie selbst mit aufs Bild. Er kann mit den Belichtungsfunktionen des Grundbereichs und des Kreativbereichs eingesetzt werden. Auch in diesem Fall sollte die Kamera auf einem Stativ stehen.

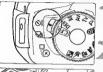



Stellen Sie den Filmfunktionswähler auf < 🖒 🖔

In der LCD erscheint das Symbol < 1>.

Lösen Sie aus.

- Der Aufnahmevorgang ist mit dem auf Seite 28 für Vollautomatik < > > beschriebenen identisch.
- Beim vollen Druck auf den Auslöser wird ein Signalton hörbar, und die Lampe zur Verringerung roter Augen blinkt; 10 s danach läuft der Verschluss ab.
- In den ersten acht Sekunden erfönen die Signaltöne langsam, und auch die Lampe blinkt langsam. Während der beiden letzten Sekunden beschleunigen sich die Signaltöne und das Blinken.
- Während des Selbstauslöserablaufs erscheinen in der LCD die bis zum Verschlussablauf verbleibenden Sekunden.
- Zur Abschaftung des Selbstauslösers nach der Auslösung steilen Sie den Filmfunktionswähler auf < □ > (Einzelbilder) oder < □ >.


Stellen Sie sich beim Druck auf den Auslöser nicht vor die Kamera, die in diesem Augenblick die Schärfe einstellt.

- Die Signaltöne des Selbstauslösers sind abschaltbar. Siehe Selte 77.
 - Wenn das Sucherokular im Augenblick der Auslösung nicht durch Ihr Auge abgeschattet wird, kann eindringendes Streulicht die Belichtungsmessung verfälschen. Schieben Sie deshalb vor der Auslösung die Okularabdeckung auf
 - Bei Auslösung des Selbstauslösers mit Augensteuerung muss die Auslösung unter Betrachtung des Sucherbildes erfolgen.
 - Wenn Ste selbst in einer Selbstauslöseraufnahme erscheinen möchten, sollte zunächst die Schäffe auf ein Objekt in gleicher Entfemung zu Ihrem geplanten Standort im Bild gespeichert werden (-> Seite 54).
 - Mit der Fernbedienung RC-1 bzw. dem Auslösekabel RS-60E3 (beide getrennt lieferbar) kann der Selbstauslöser fernausgelöst werden. (

 Seite 80).

Verwendung der Okularabdeckung

Wenn sich das Auge bei der Auslösung nicht am Sucher befindet (bei Aufnahmen mit Selbstauslöser oder Fernauslösung) muss die Okularabdeckung aufgesteckt werden, um das Eindringen von Fremdlicht zu verhindern, das die Belichtungsmessung beeinträchtigen könnte.

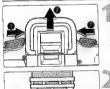

Nehmen Sie die Augenmuschel ab.

 Fassen Sie die Augenmuschel unten beidseitig und ziehen Sie sie nach oben ab.

Schieben Sie die Okularabdeckung auf die Okularfassung.

- Die Okularabdeckung ist in den Schulterriemen integriert.

Einbelichtung von Datum oder Uhrzeit (nur Date-Ausführung)



Das Datum bzw. die Uhrzeit wird in die rechte untere Bildecke einbelichtet.

Die Date-Ausführung der Kamera ist mit einer Quazuhr ausgestattet, deren automatischer Kalender bis zum Jahr 2019 programmlert ist. Sie erlaubt die Einbelichtung des Datums bzw. der Uhrzeit in die Aufnahmen (siehe Foto). Die Einbelichtung kann in jeder beliebigen Belichtungsfunktion erfolgen. Sie ist abschafthar



Drücken Sie die Taste < MODE>.

 Jeder Druck auf die Taste schaltet das Einbelichtungsformat gemäß Anzeige in der Daten-LCD in folgender Reihenfolge weiter:

Jahr, Monat, Tag	700 M2 24	(2000 Dez. 24)
Tag, Stunde, Minute	24 18: 45	(24. 16:45)
Striche		(keine Einbelichtung)
↓ Monat, Tag, Jahr	72 24 00	(Dez. 24, 2000)
Tag, Monat, Jahr	24 NS. <u>00</u>	(24. Dez. 2000)

- Die Monatszahl wird durch ein hochgestelltes "M" gekennzeichnet.
- Der Balken < -- > über den letzten beiden Stellen blinkt während der Belichtung zur Bestätigung der Einbelichtung.

Einstellung von Datum und Uhrzeit

Zur Einstellung des Datums und der Uhrzeit verfahren Sie wie folgt:



Wählen Sie die Datums- oder Zeitanzeige.

Drücken Sie die Taste < MODE >.




Wählen Sie die einzustellende Stelle.

• Drücken Sie die Taste < SELECT > bis diese

stelle blinkt.




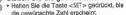



Schließen Sie die Einstellung ab.

 Halten Sie die Taste < SELECT > gedrückt, bis keine der Stellen mehr blinkt.

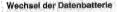


Wenn das einbelichtete Datum bzw. die Uhrzeit in den Bildern schwach wird, muss die Lithium-Knopfzeile CR2025 ausgewechselt werden. Die Batterie hat eine Lebensdauer von etwa drei Jahren.



Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.

 Öffnen Sie die Kamerarückwand, und lösen Sie die Schraube wie abgebildet.

Entnehmen Sie die Batterie.

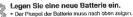

Bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an.

Stellen Sie anschließend Datum und Uhrzeit ein.



Im Sucher erscheinen sieben AF-Messfelder. Die Wahil des jeweils bestgeeigneiten Messfeldes erleichtert die Bidgestaftung. Darüber hinaus kann die AF-Funktion dem Moliv bzw. der Aufnahmesituation angepasst werden.



Drei verschiedene Messcharakteristika gestatten die Anpassung der Belichtungsmessung an das Motiv: Mehrfeldmessung, Selektivmessung und mittenbetonte Integralmessung.

AF-Funktionen und Messcharakteristika

Messfeldwahl

Die Kamera hat drei AF-Funktionen: One-Shot AF für statische Objekte, Al Servo AF für bewegte Objekte und Al Focus AF sowohl für ruhende als auch für bewegte Oblekte.

Eine Einstellung der AF-Funktion ist nur im Kreativbereich möglich.



Stellen Sie den Fokussierschalter des Objektivs auf <AF>.

Stellen Sie eine Belichtungsfunktion im Kreativbereich ein.
• Drehen Sie die Wählscheibe auf die gewünschte Belichtungsfunktion.

Stellen Sie den AF-Funktionswähler auf die gewünschte AF-Funktion.



One-Shot AF für statische Objekte




Schärfenindikator
AF-Messfelder



Tippen Sie den Auslöser zur Fokussierung an. Die Schärfe wird gespeichert.

 Das jeweils aktive AF-Messfeld blitzt kurz auf, und der Schärfenindikator < >> leuchtet

Böl Mehrfeldmessung erfolgt die Belichtungseinstellung (Verschlusszeit und Blende), sobald die Schäfer eingestellt ist. Schäfer und Belichtung beiteben gespeichert, solange der Auslöser angetippt gehalten wird. Damft ist eine Ausschniftsänderung mit festigeschriebenen Schäferen und Belichtungsdaten möglich. (~ Selte 54)

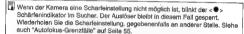

Al Servo AF für bewegte Objekte



Die Kamera zieht die Schärfe laufend nach, solange der Auslöser angetippt bleibt.

 Diese Funktion bewährt sich bei Objekten, die ihren Abstand zur Kamera ändern.

- Dank der vorausschauenden AF-Funktion (--> Seite 44) ist die Kamera auch in der Lage, einem Objekt zu folgen, das sich der Kamera kontinuierlich n\u00e4hert oder sich von ihr entfernt.
- Die Belichtungseinstellung erfolgt unmittelbar vor der Aufnahme.
- Bei Schärfennachführung ist sowohl der Schärfenindikator im Sucher als auch die akustische Bestätigung abgeschaltet.
 - Wenn der Schärfenindikator im Sucher blinkt, ist eine Scharfeinstellung nicht möglich.
 - Schärfenspeicherung ist nicht möglich. (→ Seite 54)

Vorausschauende AF-Funktion

Bei Objekten, die sich der Kamera mit konstanter Geschwindigkeit nähem oder sich von ihr entfernen, nimmt die Kamera eine Hochrechnung vor, um die unvermeidliche, kurze Verzögerung zwischen dem Druck auf den Auslöser und dem Verschlussablauf auszugleichen, so dass die Einstellung auf jene Entfernung erfolgt, in der sich das Obiekt im Moment der Belichtung befinden dürfte.


- Bei automatischer Messfeldwahl (→ Seite 45) lokussiert die Kamera zunächst mit dem zentralen Messfeld. Sollte sich das Objekt aus diesem entlernen, wird es von den jewells benachbarten Messfeldern "verfolt;" bis es an den Rand des Messfeldbereichs stoßt. Des jeweils aktive Messfeld leuchtet dabei nicht auf.
- Bei manueller Messfeldwahl (→ Seite 45) lauchtet das betreffende Messfeld kurz rot auf und übernimmt die Schärfennachführung.
- Bei augengesteuerter Messfeldwahl (

 Seite

 7) tritt augengesteuerter Servo AF
 in Funktion. Die Schärfe wird nachgel

 ührt, solange sich ein Messfeld, auf das Sie
 blicken, mit dem Objekt deckt.
- Mit Individualfunktion C.Fn-4-2 ist Schärfenspeicherung durch Druck auf die Taste < ★ C.Fn> seibst in der Betriebsart Al Servo AF möglich. (→ S.96)

Al Focus AF für ruhende und bewegte Objekte

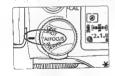

Die AF-Funktion stellt sich automatisch auf die Objektcharakteristik ein.

 Die Kamera erkennt, wenn sich das Objekt im Augenblick der Scharfeinstellung bewegt, und schaltet automatisch auf Al Servo AF, um die Schärfe nachzuführen.

Messfeldwahl

Die AF-Messtelder sind jene Bereiche, in denen die Kamera automatisch scharf stellt. Welches dieser Felder dabei herangezogen wird, kann auf dreierlei Weise bestimmt werden: durch automatische Wahl, manuell bzw. mit Augensteuerung.

- Im Kreativbereich ist Umschaltung zwischen automatischer und manueller Messfeldwahl möglich.
- In allen Belichtungslunktionen mit Ausnahme von Vollautomatik < \(\sigma\) > kann das aktive Messfeld mit Augensteuerung gewählt werden.

Automatische Messfeldwahl

In dieser Funktion entscheidet sich die Kamera selbsttätig für eines der sleben Messfelder.

Manuelle Messfeldwahl

In dieser Funktion liegt die Wahl des aktiven Messfeldes bei Ihnen.

Augensteuerung

(→Seiten 47 - 53)

Sie wählen eines der sieben Messfelder, indem Sie einfach den Blick darauf richten.


Wahl des Messfeldes



Drücken Sie die Taste < □ >. (66)

Das aktuelle Messfeld leuchtet rot auf.

Wählen Sie das gewünschte Messfeld.

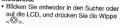

- Die Messfeldwahl erfolgt in der Richtung, in der Sie die Wippe drücken.
- Antippen des Ausfösers führt nun zur Fokussierung mit dem gewählten Messfeld.

Automatische Messfeldwahl

0 0 0 0

Lassen Sie alle Messfelder rot

 Drücken Sie die Messfeldwippe bis über eines der äußeren Felder hinaus.

Manuelle Messfeldwahl




Zentrales Messfeld aktiviert

Lassen Sie das gewählte Messfeld rot aufleuchten.

 Das unten stehende Diagramm zeigt den Verlauf der Messfeldwahl mit der <

Wippe.

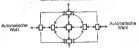

Zentrales Messleid aldiviert

- Beim Druck auf die Taste < > zur Umschaltung von automatischer zu manueller Messfeldwahl beginnt die Wahl mit dem zentralen Messfeld.
- Mit C.Fn-10-1 kann das Aufleuchten des aktiven Messfeldes bei der Scharfeinstellung unterbunden werden. (-->Seite 97)
- C.Fn-11-1 gestattet die direkte Wahl eines Messfeldes mit der Wippe < ♦ >, ohne vorherigen Druck auf die Taste < ⊕ >. (→ Seite 97)
- C.Fn-11-2 gestattet die Wahl eines Messfeldes mit < △> und < > anstelle der Messfeldwippe < ⊙>. (→ Seite 97)
- (In C.Fn-12-1 gestattet die Umschaltung auf zentrales Messfeld mit der Taste < (In → Seite 97).

CAL Kalibrierung der Augensteuerung


Mit Augensteuerung erkennt die Kamera, auf welches Messfeld ihr Blick gerichtet ist. Dieses wird daraufhin aktiviert. Augensteuerung ist sowohl im Quer- als auch im Hochformar möglich

Kalibriervorgang

Die Kamera muss zunächst so kallibriert werden, dass sie die Bewegung Ihres Augapfels am Sucherokular erkennt. Hierzu blicken Sie auf ein blinkendes Messfeld und drücken den Auslöser. Dies muss für Quer und Hochformat getrennt erfolgen. Die Kallibrierungsdaten für beide Formate werden unter derseiben Kallbrierungsummer (CAL No.) abgespelchert.

Fünf CAL-Nummern gestatten die Speicherung der Werte für verschiedene Benutzer bzw. Bedingungen.

- Lesen Sie zur Erzielung größtmöglicher Kalibrierungsgenauigkeit die
 "Tippe zur Kalibrierung und Benutzung der Augensteuerung" auf Seite 50.
 Nehmen Sie vor der Kalibrierung die Dioptrieneinstellung des Okulars vor.
 (--Seite 21)
- Nehmen Sie das Auge für die Dauer der Kalibrierung nicht vom Okujar.
- * "CAL" steht für Kalibrierung.

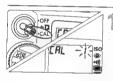

Drehen Sie den Augensteuerungsschalter auf <CAL>.

"[RL" und die CAL-Nr. erscheinen in der LCD.

Solange die Nummer blinkt, ist der betreffende Speicherplatz noch frei. Eine nicht blinkende Nummer bedeutet, dass der Speicherplatz bereits besetzt ist.



Wählen Sie eine blinkende CAL-Nr.

- Drehen Sie das Einstellrad < > zur Wahl der Nummer
- Sollte kein Speicherplatz frei sein, siehe "Löschen von Kalibrierungsdaten" auf Seite 51.



Halten Sie die Kamera im Querformat, und blicken Sie in den Sucher.

Blicken Sie auf das blinkende Messfeld im Sucher, und drücken Sie auf den Auslöser.

- Das äußerste rechte Messfeld blinkt als erstes. Drücken Sie den Auslöser, während Sie auf dieses Messfeld blicken.
- Bei der Kalibrierung führt ein Druck auf den Auslöser nicht zu einer Belichtung.
- Beim Druck auf den Auslöser schaltet das Messfeld auf konstantes Leuchten, und es wird ein Signalton hörbar.
- Halten Sie den Blick weiter auf das Messfeld gerichtet, bis der Signalton ertönt.
- Wenn die Signaltöne abgeschaltet wurden (→ Seite 77), werden sie auch bei der Kalibrierung nicht hörbar.

Geben Sie den Auslöser frei.



Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5.

 Verfahren Sie analog mit den Messfeldern bis , die nacheinander zu blinken beginnen.



Prüfen Sie die Sucheranzeige.

- Nach beendeter Kaiibrierung h\u00f6rt die CAL-Nr. zu blinken auf, und "End" erscheint in der Anzeige.
- Sollten sie zu lange brauchen für die Kallibrierung und das blinkende Messfeld abschalten, müssen Sie nach einem Druck auf den Auslöser erneut beginnen.



 Drücken Sie den Auslöser durch.
 Wiederholen Sie den Vorgang unter derselben CAL-Nr. im Hochformat.



Drehen Sie die Kamera auf Hochformat, und blicken Sie in den Sucher.




Blicken Sie auf das blinkende Messfeld, und drücken Sie auf den Auslöser.



Verfahren Sie analog mit den Messfeldern
 bis 3, die nacheinander blinken,

 Bei der Hochformat-Kailbrierung spielt es keine Rolle, ob sich der Kamerahandgriff oben oder unten befindet – das im Sucher oberste Messfeld blinkt leweils zuerst.

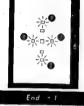



Drehen Sie den Augensteuerungsschalter auf < + 0 >

 Damit ist die Kalibrierung abgeschlossen, und sie k\u00f6nnen nunmehr mit Augensteuerung fotografieren (→ Seite 52)



- Wenn Sie die Kallbrierung nur für Ouerformat vornehmen, leidet die Genaulgkeit der Augensteuerung im Hochformat. Kalibrieren Sie die Kamera deshalb unbedingt für beide Formate.
 - Sollte es Ihnen nicht gelingen, die Kalibrierung ordnungsgemäß abzuschließen, siehe Tipps zur Kalibrierung und Benutzung der Augensteuerung" auf Seite 50. Untermehmen Sie dann einen erneuten Versuch.

Tipps zur Kalibrierung und Benutzung der Augensteuerung

- Halten Sie die Kamera normal, und blicken Sie in den Sucher.
- Haiten Sie das Auge dabei so, dass Sie alle vier Ecken des Suchers gut sehen.
- Vermeiden Sie jegliches Schielen oder Blinzeln.
- Bei der Fokussierung mit Augensteuerung sollte Ihr Auge dieselbe Stellung am Okular einnehmen wie bei der Kalibrierung.
- Blicken Sie bei der Kalibrierung auf das blinkende Messfeld, ohne das Auge zu bewegen, bis es aufteuchtet und der Signalton h\u00f6rbar wird.
- Halten Sie belm Blick in den Sucher beide Augen geöffnet.
- Wenn Sie Brillenträger sind, sollte sich die Brille in optimaler Stellung an der Nasenwurzel befinden.

Die Kallbrierung und Benutzung der Augensteuerung kann in den folgenden Fällen unmödlich sein:


- Wenn Sie Bifokalgläser oder harte Kontaktlinsen tragen.
- Wenn Sie eine verspiegelte Sonnenbrille oder Gläser mit Spezialvergütung tragen.
- Wenn das Auge zum Beispiel wegen der Brille zu weit entfernt vom Okular ist.
- Wenn sich das Auge zu nah am Ökular befindet.

Intelligente Augensteuerung

Sie können die Kalibrierung – unter derseiben CAL-Nummert – unter verschiedenen Bedingungen wiederholen, zum Beispiel im Freien, in Innenräumen oder bei Nacht, um die Genauigkeit der Augensteuerung weiter zu erhöhen.

Löschen von Kalibrierungsdaten

Wenn Sie neue Kalibrierungsdaten unter einer bereits besetzten CAL-Nummer speichern möchten, müssen die alten Daten zunächst gelöscht werden. Danach kann die Kalibrierung wiederholt und unter der frei gewordenen Nummer gespeichert werden.

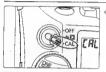

Drehen Sie den Augensteuerungsschalter auf < CAI >



Wählen Sie die CAL-Nummer, deren Daten gelöscht werden sollen.

 Wählen Sie eine CAL-Nummer, die nicht blinkt



Drücken Sie die Tasten < X·CFn> und < ∰> gleichzeitig.

 Die CAL-Nummer beginnt zu blinken und zeigt damit an, dass die zuvor gespelcherten Daten gelöscht wurden.



← D Scharfeinstellung mit Augensteuerung ■

Mit Augensteuerung genügt ein Blick auf eines der Messfelder im Sucher zur Fokussierung.

- Die Augensteuerung ist in allen Belichtungsfunktionen außer Vollautomatik < □ > einsetzbar.
- In Vollautomatik < > nutzt die Kamera die Kalibrierungsdaten der Augensteuerung zur Erhöhung der Treffsicherheit der automatischen Messfeldwahl.



Drehen Sie den Augensteuerungsschafter auf < CAL>.



Wählen Sie die CAL-Nr. durch Drehen des Einstellrads < >>.

 Wählen Sie eine nicht blinkende CAL-Nr. Eine blinkende CAL-Nr. signalisiert, dass der betreffende Speicherplatz besetzt ist.


Drehen Sie den Augensteuerungsschalter auf < € □>.



Wählen Sie eine Belichtungsfunktion.

 Drehen Sie die W\u00e4hlscheibe auf die gew\u00fcnschte Belichtungsfunktion.




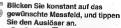

- Das Symbol < > feuchtet im Sucher. Das ausgewählte Messfeld leuchtet auf
- und führt zur Scharfeinstellung.



Lösen Sie aus.

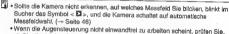

ob Sie die richtige CAL-Nr. benutzen. Lesen Sie außerdem die "Tipps zur Kalibrierung und Benutzung der Augensteuerung" auf Selte 50.

Augengesteuerte Schärfennachführung (Al Servo AF)

Bei Verwendung der Augensteuerung in der Funktion Al Servo AF (bzw. Al Focus AF in der Betrlebsart Al Servo AF) können Sie einem bewegten Objekt mit der Schärfe folgen, indem Sie es einfach durch eine Änderung der Blickrichtung verfolgen, Wenn sich das Objekt, auf das Sie mit Augensteuerung fokussiert haben, in Bewegung setzt, können Sie ihm mit der Schärfe folgen, indem Sie bei angetlipptem Auslöser einfach auf das nächste Messfeld blicken, zu dem es sich bewegt hat.

Abschalten der Augensteuerung

In Stellung < 133 > des Augensteuerungsschalters ist automatische oder manuelle Messfeidwahl möglich. (→ Seite 45)

Fokussierung auf außermittige Obiekte

Wenn Sie auf ein außermittiges Obiekt fokussieren möchten, das außerhalb der verfügbaren Messfelder liegt, so ist dies mit der nachstehend beschriebenen Schärfenspeicherung möglich.

Schärfenspeicherung ist nur in der AF-Funktion < (♣) möglich. (→ Seite 42)

Wählen Sie das gewünschte Messfeld. (→ Seite 45)



Stellen Sie scharf.

· Richten Sie das Messfeld auf das Oblekt, und tippen Sie den Auslöser an.



Halten Sie den Auslöser angetippt, und schwenken Sie auf den endgültigen Ausschnitt.



ösen Sie aus.



Die Schärfenspeicherung ist auch in den Funktionen des Grundbereichs möglich (außer < < >). Überspringen Sie hier lediglich Schritt 1.

Zusammen mit der Schärfe wird die Belichtungseinstellung um das aktive Messfeld gespeichert. Wir empfehlen die Einstellung von < und < u (Mehrfeldmessung).

Autofokus-Grenzfälle

Das Autofokus-System der Karnera kann auf fast alle Motive scharfstellen. In den nachstehend genannten Fällen jedoch kann eine automatische Fökussierung ummönlich werden (der Schärfenindikator blinkf).

Für Autofokus schwierige Motive:

- Kontrastarme Details, wie blauer Himmel oder eine einfarbige Fläche.
- · Sehr schwach beleuchtete Details.
- Extremes Geoenlicht oder starke Reflexe, wie glänzender Autolack.
- Mehrere Entfernungsebenen innerhalb des Messfeldes, wie Tiere hinter Gittern.

Greifen Sie in einem solchen Fail auf eines der folgenden Verfahren zurück:

- Speichern Sie die Schärfe auf ein Ersatzobjekt in gleicher Entfernung, und schwenken Sie auf den endgültigen Ausschnitt.
- (2) Stellen Sie den Fokussierschalter des Objektivs auf <MF> bzw. <M>, und fokussieren Sie von Hand.



Wenn die Fokussierung selbst mit dem AF-Hilfslicht eines EOS-Systemblitzgeräts nicht möglich ist, wählen Sie das zentrale Messfeld zur Scharfeinstellung.


Manuelle Fokussierung



Stellen Sie den Fokussierschalter des Objektivs auf <MF> (bzw. <M> an älteren Objektiven). • In der LCD erscheint das Symbol

Stellen Sie scharf.

 Drehen Sie den Entfernungsring des Objektivs, bis das Hauptobjekt im Sucher scharf erscheint.

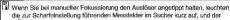

< > > Schärfenindikator erscheint.

Messcharakteristika

Die Kamera bietet drei verschiedene Messcharakteristika: Mehrfeldmessung, Selektivmessung und mittenbelonte Integralmessung.

 Die Einstellung der Messcharakteristik ist in den Funktionen des Kreativbereichs möglich.



Drücken Sie die Taste <®>. (∅6)

Wählen Sie die gewünschte

Messcharakteristik.

Blicken Sie auf die LCD, und drehen Sie das Einstellrad < >> , bis das Symbol der gewünschten Messcharakteristik arscheint

_	1.,					٠
	Ι.		Ξ.			
	3	D.	0	0	0	1
			-	1	П	Г
-		1				Т

Mehrfeldmessung

Diese Messchardteteisk eignet licht für die Mehrzahl der Motive, selbet Begenicht. Das Sucherfeld ist in 35 Messekotron untersit, die ihrerselts mit den sieben AF-Messleldern verkrüpft sind. Zur Ermitation der Beilchtungsdeise meintlet die Kamens die Lage und Helligkeit des Hauptobjekts, des Hielergrunds, die Allgemeinbeieuchtung, Gegenlicht und andere Faktoren.

 Bei manueller Fokussierung ist die Mehrfeldmessung mit dem zentralen AF-Messfeld verknüpft.



Selektivmessung

Dieses Verlahren eignet sich besonders für Gegenlichtmotive. Die Messung erfolgt über eine Fläche, die etwa 10% des Sucherfeldes in der Bildmitte ausmacht.



Mittenbetonte Integralmessung

Hilor wird die Belichtung mit besonderer Gewichtung der Bildmitte über das Sucherfeld integriert.

(IFI) Selektivmessung und FE-Speicherung können an das aktive AF-Messfeld geknüpft werden. (Siehe Seite 97 – C.Fn-8-1.)



Die Belichtungsfunktionen im Kreativbereich der Wählscheibe gestatten eine größere Einflüssnahme auf das Ergebnis. So haben Sie die Möglichkeit, entweder die Verschlusszeit oder die Blende vorzuwählen. Das Kapftel effäutert den sinnvollen Einsatz der folgenden kreativen Belichtungsfunktionen:

<P>, <Tv>, <Av>, <M>, und < DEP>,

Belichtungsfunktionen im Kreativbereich

• Das Symbol _ < > steht für das Einstellrad, < > für das Daumenrad.

Stellen Sie den Daumenradschalter zunächst auf < ON>.

 Nach dem Antippen und Freigabe des Auslösers bleiben die Verschlusszeit und die Arbeitsblende etwa 4 s in der LCD und in der Sucheranzeige.

und die Arbeitsbiende etwa 4 s in der LCD und in der Sucheranzeige.

Folgende Funktionen sind in den Belichtungsfunktionen des Kreativbereichs nutzbar:

Messwertspeicherung, Belichtungskorrektur, Belichtungsreihen AEB, Mehrtachbelichtungen, Schärfentiefenkontrolle auf der Mattscheibe, Spiegelvorauslösung, manuelle Einstellung der Filmempfindlichkeit und Wahl der Filmfunktion.

P Programmautomatik



Wie bei der Vollautomatik < □ > handelt es sich hier um eine Universalfunktion, die das Fotografieren erleichtem soll. Die Kamera stellt dabei die Verschlusszeit und die Blende nach der Motivhelligkeit ein,

• "P" steht für "Programm".



Drehen Sie die Wählschelbe auf <P>.



Tippen Sie den Auslöser zur Fokussierung an.



Prüfen Sie die Sucheranzeige.

• Verschlusszeit und Blende werden

- Verschlusszeit und Blende werden automatisch eingestellt und sowohl Im Sucher als auch in der LCD angezeigt.
- Solange weder die Verschlusszeit, noch die Blende blinkt, ergibt sich einwandfrele Belichtung,
- Blinkt entweder die Verschlusszeit oder die Blende, siehe "Fehlbelichtungswarnungen" auf Seite 103.



Lösen Sie aus.

Wählen Sie den Ausschnitt, und drücken Sie den Auslöser voll durch.

Unterschied zwischen <P> und <□>

- Sowohl in <P> als auch in <□> werden Verschlusszeit und Blende automatisch eingestellt.
- Die folgenden Funktionen sind in <P>, jedoch nicht in <D> verfügbar;
 - Manuelle Messfeldwahl
 - Wah! der Messcharakteristik
 - · Wahl der Filmfunktion
 - Programmverschiebung
 Messwertspeicherung mit der Taste
 - . Megawe:rshe
 - Belichtungskorrektur
 - Belichtungsreihen AEB
 Schärfentiefenkontrolle auf der
 - Mattschelbe
 - Mehrfachbelichtungen
 Individualfunktionen

- Einschaltung des eingebauten Blitzgeräts
- Blitzleistungskorrektur
 Möglichkeit der Verstendung der
- Möglichkeit der Verwendung eines EX-Speedlites
 - FP-Kurzzeltsynchronisation
 - FE-Blitzspeicherung
 - Steuerung des Beieuchtungsverhältnisses
 Blitzbelichtungsreihen FEB
 - Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang
 - Einstellblitze

Programmverschiebung

- Die Programmverschiebung wird bei der Auslösung gelöscht.
- Eine Programmverschiebung ist in Verbindung mit einem Blitzgerät nicht möglich.

Tv Blendenautomatik

In dieser Funktion wählen Sie die Verschlusszelt vor, und die Kamera stellt dazu automatisch eine Blende ein, die der Molit/helfigkeit entspricht. Kürzere Verschlusszeiten können eine Objektbewegung im Bild einfrieren. Längere Zeiten hingegen können Objektbewegung durch Unschärfe andeuten.


* "Tv" steht für "Time value", womit die Verschlusszeit gemeint ist.



Mit kurzer Verschlusszeit



Mit langer Verschlusszelt

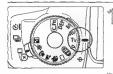

Drehen Sie die Wählscheibe auf < Tv >.



Wählen Sie eine geelgnete Verschlusszeit.

Drehen Sie das Einstellrad < >, bls die gewünschte Verschlusszeit in der LCD erscheint.



Tippen Sie den Auslöser zur

Fokussierung an.

• Die Blende wird automatisch eingestellt,




1000 3.5-2.1.0.1.2*



Prüfen Sie die Sucheranzeige, und lösen Sie aus.

 Solange die Blendenanzeige nicht blinkt, ergibt sich einwandfreie Belichtung.

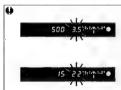

- Das Blinken der größten Blende (kleinsten Blendenzahl) warnt vor Unterbelichtung, Stellen Sie in diesem Fall mit dem Einstellrad < >> eine längere Verschlusszeit ein, so dass das Blinken aufhört.

Verschlusszeitenanzeige

Die Verschlusszeit ist In halben und ganzen Stufen einstellbar und wird so angezeigt. Verschlusszeiten von "2" bis "4020" sind Sekundenbruchteile, So steht "25" für 1/125 s. Längere Zeiten werden durch das Sekundenzeichen (""") gekennzeichnet. So steht "8" "0" ("0,7" s, "5"" für 15 s.

4000 3000 2000 1500 1000 750 500 350 250 18 125 90 60 45 30 20 15 10 8 6 4 3 2 0"7 1" 1"5 2" 3" 4" 6" 8" 10" 15" 20" 30"

Für Aufnahmen vom Fernsehschirm stellen Sie die Karnera auf ein Stativ und wählen die Verschlusszeit 1/15 s.

Ay Zeitautomatik

In dieser Funktion wählen Sie die Blende vor, und die Kamera stellt eine für die Motivheiligkeit geeignete Verschlusszeit ein.

Eine große Blende (kleine Blendenzahl) taucht den Hintergrund in Unschärfe, so dass sich das Objekt plastisch abhebt. Je größer die Blende, um so unschärfer wird der Hintergrund.

Eine kleine Blende (hohe Blendenzahl) hingegen vergrößert die Schärfentliefe, so dass Vorder- und Hintergrund scharf abgebildet werden. Je kleiner die Blende, um so schärfer wird der Hintergrund.

» "Av" steht für "Aperture value", womit die Blendenzahl gemeint ist.



Milt Groper pierine



Mill Kratuat Diati





Drehen Sie die Wählscheibe auf < Av >-

Wählen Sie eine geeignete Blende vor.

 Drehen Sie das Einstellrad < >, bis die gewünschte Blende in der LCD erscheint.

Tippen Sie den Auslöser zur Fokussierung an.

 Die Verschlusszeit wird automatisch eingestellt.





Prüfen Sie die Sucheranzeige, und lösen Sie aus

 Solange die Verschlusszeitenanzeige nicht blinkt, ergibt sich einwandfreie Belichtung



- Blinkt die l\u00e4noste Verschlusszeit, droht Unterbelichtung, Wählen Sie in diesem Fall mit dem Einstellrad < größere Biende (kleinere Blendenzahl). bis die Zeit nicht mehr blinkt.
- · Blinkt die kürzeste Verschlusszeit, droht Überbelichtung, Wählen Sie in diesem Fall mit dem Einstellrad < >> eine kleinere Blende (höhere Blendanzahl), bis die Zeit nicht mehr blinkt




Blendenanzeige

Die Blende ist in den nachstehend aufgeführten halben und ganzen Stufen. einstellbar und wird entsprechend angezeigt. Je höher die Zahl, um so kleiner die Blendenöffnung. Der darstellbare Blendenbereich ist vom verwendsten Oblektiv abhängig.

10 12 14 tB3 28 35 5.5 BB 95 13 15 19 54 75 9 (Solance sich kein Oblektiv an der Kamera befindet, erscheint anstelle der Blende "00".

Schärfentiefenprüfung auf der Mattscheibe

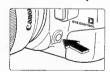

Zur Prüfung der Schärfentiefe genügt ein Druck auf die Abblendtaste. Das Obiektiv wird auf Arbeitsöffnung abgebiendet, so dass der Schärfenhereich im Sucher sighthar wird



- Die Schärfentiefenprüfung ist nur in den Funktionen des Kreativbereichs möalich.
- Beim Druck auf die Abblendtaste wird gleichzeitig die Belichtung gespeichert.


M Manuelle Belichtungseinstellung

Hier stellen Sie sowohl die Verschlusszeit als auch die Blende von Hand ein. Die Abstimmung der Belichtung nehmen Sie mit Hilfe der Belichtungsskala vor.

* "M" steht für "manuell".



Drehen Sie die Wählscheibe auf <M>.

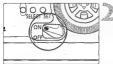

Stellen Sie den Daumenradschalter auf < ON >.



Stellen Sie die Verschlusszeit mit dem Einstellrad < > ein, die Blende mit dem Daumenrad < >.





Tippen Sie den Auslöser zur

- Fokussierung an. · Benutzen Sie zur Abstimmung die
 - Belichtungsskala im Sucher.
 - Abweichung der Einstellung von der karneraseitig ermittelten, richtigen Belichtung an.



 Bringen Sie den Balken unter der Skala durch Verstellung der Verschlusszeit und/oder Blende auf Null.

B.D-2:14

Korrekte Belichtung

7.1.0.1.2+ : Abstimmung auf Nuli.

Unterbelichtung

2.1.0.1.2 : Erzielung der gewünschten Abweichung durch Einstellung einer längeren Verschlusszeit oder größeren Blende.

Überbelichtung

2.1.0.1.2 : Erzielung der gewünschten Abweichung durch Einstellung einer kürzeren Verschlusszeit oder kleineren Blande.

> Wenn der Balken < ■ > unter < 2* > bzw. < 2> steht und blinkt, übersteigt die Unter- bzw. Überbelichtung zwei Belichtungsstulen.



Lösen Sie aus.

DFP Schärfentiefenautomatik

Diese Funktion dient zur automatischen Erzielung großer Schärfentiefe. Sie eignet sich insbesondere für Gruppenaufnahmen und Landschaften. Die optimale Schärfenebene sowie die erforderliche Blende und Verschlusszeit werden automatisch einnestellt


Die Absteckung der Schärfengrenzen kann sowohl mit manueller Messfeldwahl als auch mit Augensteuerung erfolgen.

- Der Fokussierschafter des Objektivs muss für Schärfentiefenautomatik auf <AF> stehen
- "DEP" steht für "depth of field", die Schärfentiefe.

Schärfentiefenautomatik mit manueller Messfeldwah



Drehen Sie die Wählschelbe auf < DEP >.

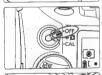

Stellen Sie den Augensteuerungsschalter auf < OFF >.



Wählen Sie ein Messfeld.

- Sofern die Kamera auf automatische Messfeldwahl (→ Seite 45) eingestellt ist, verwenden Sie das zentrale Messfeld.







Fokussieren Sie auf das nächst-

- Richten Sie das gewählte Messfeld auf das nächstliegende Objekt, und drücken Sie auf den Auslöser. Dies ist der DEP-
 - Punkt 1. (♠4)

 Der Schärfenindikator leuchtet, und <●>
 erscheint in der Anzeige
 - In den Schritten 4 und 5 führt ein voller
 Druck auf den Auslöser nicht zur
 Belichtung



dEP 2 -2.1.4.1.2*

Fokussieren Sie auf die Ferngrenze der gewünschten Schärfentiefe.

- Der Schärfenindikator leuchtet, und < ->
 erscheint in der Anzeige.
- Die Schritte 4 und 5 können auch in umgekehrter Reihenfolge ausgeführt werden.



125 1 1-2:1:4:1:2"

Wählen Sie den Bildausschnitt, und tippen Sie den Auslöser an. (♂4)

 Die Kamera fokussiert auf eine Entfernung zwischen den DEF-Punkten 1 und 2. Automatisch stellt sie die zur Erzielung der gewünschten Schärfentiefe erforderliche Blende und eine geeignete Verschlüsszeit ein.


- Bei Freigabe des Auslösers erscheinen "dEP" und die Arbeitsblende in der Anzeige
- Die Belichtungseinstellung erfolgt mit der Auslösung.

Lösen Sie aus.

- Solange die Blendenanzeige nicht blinkt,
 - wird die gewünschte Schärfentiefe erzielt.
 Solange weder die Verschlusszeiten-,
 noch die Blendenanzeige blinkt, ergibt
 sich einwandfreie Belichtung.

Schärfentiefenautomatik mit Augensteuerung

Mit Augensteuerung lassen sich die Grenzen der gewünschten Schärfentiefe ohne wesentliche Ausschnittsänderung festlegen.

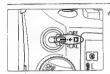



 Vergewissem Sie sich, dass die richtige CAL-Nummer eingestellt ist. (→ Seite 47)



Drehen Sie die Wählscheibe auf



- Fokussieren SIe auf das nächstliegende Detail, das scharf abgebildet werden soll.
 - Blicken Sie auf dieses Detall, und drücken Sie auf den Auslöser. Dies ist der DEP-Punkt 1. (64)
 - Das Messfeld, auf das Ihr Blick gerichtet war, leuchtet auf.
 - Der Schärfenindikator < > leuchtet, und "#EP 1" erscheint in der Anzeige.
 - In den Schritten 3 und 4 führt ein voller Druck auf den Auslöser nicht zur Auslösung.





Fokussierten Sie auf das entfernteste Detail, das scharf abgebildet werden soll

- Blicken Sie auf dieses Detail, und drücken Sie auf den Auslöser. Dies ist der DEP-Punkt 2. (A4)
- Das Messfeld, auf das Ihr Blick gerichtet
 war, leuchtet auf
- Der Schärfenindikator < > (leuchtet auf, und "d£P 2" erscheint in der Anzeige.
 Die Schritte 3 und 4 können auch in umgekehrter Reihenfolge ausgeführt

werden.

Belichtung.

- Die Belichtung wird auf jenes Messfeld gewichtet, auf das ihr Blick beim dritten Druck auf den Ausißer – zur Belichtung – gerichtet war. Wenn Sie auf keines der Messfelder direkt blicken, wird die Belichtung auf das zentrale Messfeld gewichtet.
- Solange die Blendenanzeige nicht blinkt,
- wird die gewünschte Schärfentiefe erzielt.

 Solange weder die Verschlusszelt, noch die Blende blinkt, ergibt sich einwandfreie

Dilnkt die Blendenanzeige, lässt sich die gewünschte Schärfentiefe nicht erzielen. (Eine Auslösung führt jedoch trotzdem zu einer einwandfrei belichteten Aufnahme.) Zur Abhille können Sie entweder eine kürzere Brennweite einsetzen oder weiter zurücktreten und die Schritte 3 bis 5 wiederholen.



Blinken die längste Verschlusszeit "30" und die größte Blende (kleinste Blendenzahl) des Objektivs, ist das Motly zu dunkel für Schärfentiefenautomatik.

 Blinken die kürzeste Verschlusszeit "«uzub" und die kleinste Blende (höchste Blendenzahl) des Objektivs, ist das Motiv zu hell. Setzen Sie ein ND-Graufilter vor, um den Lichteinfall zu drosseln.



- Bei Verwendung eines Zoomobjektivs darf die Brennweiteneinstellung
 - während der Einstellung der Schärfentiefenautomatik nicht verändert werden. Nach der Einstellung eines oder beider DEP-Punkte darf das Messfeld nicht
 - gewechselt werden. Dies würde die gespeicherten Werte löschen, so dass Sie die Einstellung mit dem neuen Messfeld wiederholen müssten.
 - · Die Schärfentiefenautomatik ist nicht funktionsfähig, solange der
 - Fokussierschafter des Objektivs auf <MF> bzw. <M> steht. Das Ercebnis kärne der Verwendung der Programmautomatik gleich.
 - · Bei Verwendung der Schärfentiefenautomatik mit einem Oblektiv, das mit einem Bereichsbegrenzer ausgerüstet ist (wie das EF 300 mm 1:2.8L IS USM) sollte dieser auf maximalen Einstellbereich gestellt werden.



- Zur Löschung der Funktion noch vor der Aufnahme drehen Sie die Wählscheibe aus der Stellung < DEP > heraus.
 - Zur Prüfung der Schärfentiefe (→ Seite 63) bei Verwendung der Schärfentiefenautomatik stellen Sie zunächst die DEP-Punkte 1 und 2 ein und tippen dann den Auslöser an. Danach drücken Sie die Abblendtaste.
 - · Wenn sich eine lange Verschlusszeit ergibt, muss die Kamera auf ein Stativ gestellt werden.



- Mit einem Weltwinkelobiektiv ergibt sich größere Schärfentiefe.
 - Werden die DEP-Punkte 1 und 2 aufeinander gelegt, ergibt sich minimale Schärfentiefe. Vorder- und Hintergrund werden in Unschärfe getaucht, und das Objekt hebt sich plastisch ab. Ein Teleobiektiv verstärkt den Effekt.

** Messwertspeicherung

Bei Zielung mit ein und demselben AF-Messfeld ist es möglich, die Belichtung auf ein bestimmtes Motwidetail zu speichem und dann auf einen anderen Ausschmitt zu schwenken. Dies bewährt sich beispielsweise bei Gegenflichtaufnahmen.

 Siehe auch "Varianten der Messwertspeicherung" auf Seite 100 zur Auswirkung der Messfeldwahl und der aktiven Messcharakteristik.



Fokussieren Sie auf das Motivdetail, auf das Sie die Belichtung speichern möchten.

- Tippen Sie den Auslöser zur Fokussierung an. (64)
- Die Belichtungsdaten werden im Sucher angezeigt,



Drücken Sie die Taste < * >, (②4)

Das Symbol < *> leuchtet im
Sucher, und die Belichtung wird
gespeichert.

 Bei jedem Druck auf die Taste < * > wird die Belichtung jeweils neu für den Bereich des aktiven Messfeldes gespeichert.




Wählen Sie den Bildausschnitt, und lösen Sie aus.


In One-Shot AF bzw. AI Focus AF (mit Ausnahme von AI Servo AF) wird die Belichtung zusammen mit der Schärfe beim Antippen des Auslösers gespeichert.

Giff Mit C.Fn-4-1 kann die Kamera so programmiert werden, dass die Belichtung beim Antippen des Auslösers gespeichert wird und die Fokussierung mit der Taste -★- erfolgt. (– Seite 96)

Belichtungskorrektur

Mit Hilfe des Daumenrads < > kann die von der Kamera ermittette Belichtung in halben Stufen im Bereich von ±2 Belichtungsstufen korrigiert werden.

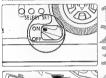

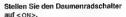

Tippen Sie den Auslöser zur Fokussierung an. (@4)

Prüfen Sie die Belichtungsanzelge.



Stellen Sie die gewünschte Belichtungskorrektur ein.

 Stellen Sie den Betrag der Belichtungskorrektur mit dem Daumenrad < (*) > ein.

- Drehen Sie das Daumenrad < > bei angetipptem Ausiöser bzw. innernalb von 4 s nach dem Antippen und Freigabe des Auslösers.
- Die Einstellung der Belichtungskorrektur kann auch in der LCD erfolgen.
- Die < +>-Seite der Skala ergibt eine Überbelichtung, die < ->-Seite eine Unterbelichtung.

Überbelichtung



Unterbelichtung

- Zur Löschung muss die Belichtungskorrektur (¹/₂) auf Null zurückgestellt werden.

Unterbelichtung



Stellen Sie den Daumenradschalter nach der Einstellung einer Belichtungskorrektur wieder auf < OFF> zurück, um eine unbeabsichtigte Verstellung zu verhindern.

Belichtungsreihenautomatik AEB

In dieser Funktion variiert die Kamera automatisch die Belichtung um den eingestellten Streuwert (bis zu ±2 LW in halben Stufen) über drei aufeinander folgende Aufnahmen. Die drei Aufnahmen werden in folgender Reihenfolge belichtet (→ Seite 74): Belichtung nach Messung, Unterbelichtung und Überbelichtung.



Belichtung nach Messung (0)



Unterbelichlung (-0.5 LW)



Überbelichtung (+0.5 LW)



Stellen Sie den Pfell <> auf < 1 >

· Blicken Sie auf die LCD, und drücken Sie die Taste < FUNC. >. (06)





Stellen Sie den gewünschten Streuwert ein.

- Drehen Sie das Einstellrad < # >>.
- Der Streuwert und der Streubereich < erscheinen in der LCD.
- Die untenstehende Abbildung zelgt eine Streuung von 1 LW um die gemessene Belichtung.

Lösen Sie aus.

- Die Belichtungsreihe wird in der gewählten Filmtransportfunktion durchgeführt.
- Die betreffende Streuung wird für iede der Aufnahmen sowohl im Sucher als auch in der LCD angezeigt.
- Nach den drei Aufnahmen wird die Funktion nicht automatisch gelöscht. Vielmehr muss der Streuwert auf " 00 " zurückgestellt werden.

AEB ist nicht mit Blitz oder Langzeitbelichtungen kombinierbar.

- In Reihenbildschaltung genügt es, den Auslöser gedrückt zu halten, bis die drei Aufnahmen belichtet sind. Im Sucher wird die Streuung ledoch nicht angezeigt.
 - Mit Selbstauslöser bzw. Fernauslösung werden die drei Aufnahmen automatisch hintereinander belichtet.
 - Bei Einstellung von C.Fn-5-1 (Spiegelvorauslösung) müssen die Aufnahmen auch dann einzeln ausgelöst werden, wenn die Kamera auf Reihenbilder geschaltet ist.
 - AEB kann mit einer Belichtungskorrektur kombiniert werden. Wenn dabei der anzeigbare Bereich überschritten wird, ergibt sich folgende Anzeige. in <P>, <Tv>, < Av > und < DEP>:
 - - .1.2* Streuung um 1 LW Streuung um 1 LW plus -1 LW Belichtungskorrektur
 - Streuung um 1 LW plus -1,5 LW Belichtungskorrektur
 - Streuung um 1 LW plus -2 LW Belichtungskorrektur
 - In < M >
 - Streuung um 1 LW plus -2 LW Belichtungskorrektur 2.1.0.1.2
 - Streuung um 1 LW plus Belichtungskorrektur um über -2 LW. 2.1.8.1.2

Langzeitbelichtungen

In dieser Einstellung öffnet sich der Verschluss beim Druck auf den Auslöser und schließt sich, wenn der Auslöser wieder freigegeben wird. Die but.b-Einstellung eignet sich zum Beispiel für Aufnahmen bei Nacht, von einem Feuerwerk, von Himmelskörpern usw.

 Die Auslösung sollte vorzugsweise mit einem Auslösekabel RS-60E3 erfolgen, das als Zuhehör lieferbar ist



Drehen Sie die Wählschelbe auf <M>.

Stellen Sie die Verschlusszeit auf

- " bulb".


 Drehen Sie das Einstellrad < 🙈>, bis
 - < bulb > in der LCD erscheint.
 < bulb > folgt auf < 30">





Stellen Sie die Blende ein.

Drehen Sie das Daumenrad < ① >.

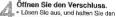

- Auslöser gedrückt,

 Während einer Langzeitbelichtung blinkt
- "bulb" in der LCD.
- Der Verschluss bleibt geöffnet, solange Sie den Auslöser gedrückt halten.

Mehrfachbelichtungen

n

Durch Ausschaftung des Filmtransports wird mehrfache Belichtung ein und desselben Filmstücks möglich. Bis zu neun Belichtungen lassen sich so überlagern.



Stellen Sie den Pfeil <▶> auf das Symbol <> ein.

- Blicken Sie auf die LCD, und drücken Sie die Taste < FUNC. >. (66)
- . Der Bildzähler zeigt "1".





Stellen Sie die gewünschte Anzahl Mehrfachbelichtungen ein.

Drehen Sie das Einstellrad. <



Die Abbildung zeigt die Einsteilung auf drei Belichtungen.



Wählen Sie die Belichtungsfunktion, und machen Sie die Aufnahmen.

 Nach den Mehrfachbelichtungen wird der Film automatisch um eine Bildlänge weitertransportiert, und die Funktion wird gelöscht.

■ Mehrfachbelichtungen/ ••• Abschaltung der Signaltöne



Bei Mehrfachbefichtungen auf den ersten oder letzten Aufnahmen eines Films kann es zu geringen Passfehlern kommen



- Bei Mehrfachbelichtungen blinkt in der LCD der Pfeil <►> neben dem Symbol /**画**人
 - Zur Löschung der Funktion muss die Anzahl Mehrfachbelichtungen auf 1 zurückgestellt werden
 - Zur Löschung der Funktion nach Beginn der Aufnahmen stellen Sie die Anzahl Belichtungen gemäß 1 und 2 so zurück, dass die Anzeige leer bleibt.



🖐 Da ein und dasselbe Filmstück bei Mehrfachbelichtungen entsprechend oft belichtet wird, muss die Belichtung nach Minus korrigiert werden (→ Selte 72), um eine Überbelichtung zu verhindern,

Anzahl Mehrfachbelichtungen	Zwei	Drei	Vier
Belichtungskorrektur um	-1,0 Stufen	-1,5 Stufen	-2.0 Stufen

Die genannten Korrekturen sind lediglich Richtwerte. Die jeweils optimale Korrektur ist vom Motiv abhängig, so dass eigene Versuche erforderlich werden.

Abschaltung der Signaltöne

Die Signaltöne können in allen Belichtungsfunktionen abgeschaltet werden.





Stellen Sie den Pfeil <▶> auf <□II)> ein.

 Blicken Sie auf die LCD, und drücken Sie die Taste < FUNC. >、(ある)



- Drehen Sie das Einstellrad < 200 >. Zur Einschaltung der Signaltöne stellen Sie " !" ein
- Tippen Sie den Auslöser an, um auf Normalbetrieb zurückzuschalten.



Spiegelvorauslösung

Die Spiegelvorauslösung kann mit C.Fn-5-1 eingestellt werden (→ Seite 96). Hochklappen des Spiegels vor der Belichtung kann minimale Restschwingungen neutralisieren, die bei starken Nah- oder Tele-Aufnahmen zu Unschärfe führen könnten.

 Bei Spiegelvorauslösung empfiehlt sich die Verwendung des Auslösekabels RS-60F3 das als Zubehör lieferbar ist.



Drücken Sie den Auslöser voll durch.

· Der Schwingspiegel klappt hoch.

. Der Spiegel klappt nach 30 ■ automatisch wieder herunter (wenn keine Auslösung erfolat).

Drücken Sie den Auslöser zur Belichtung erneut voll durch.

 Nach der Belichtung klappt der Splegel wieder herunter.



- Bei hellem Licht zum Beispiel am Strand oder auf einem Skihang solite die Belichtung zügig nach dem Hochklappen des Spiegels erfolgen.
 - · Richten Sie die Kamera bei hochgeklapptern Spiegel keinesfalls auf die Sonne, Das vom Objektiv gebündelte Sonnenlicht könnte die Verschlussvorhänge zerstören.
 - Bei Kombination der Spiegelvorauslösung mit Selbstauslöser und Langzeitbelichtung erfönt bei Freigabe des Auslösers ein Auslösegeräusch, ohne dass sich der Verschluss in diesem Augenblick öffnet.



- Mit Spiegelvorauslösung erfolgt der Filmtransport (→ Seite 79) ungeachtet der Einstellung des Filmfunktionswählers stets in Einzelbildschaltung.
 - Bei Kombination der Spiegelvorauslösung mit Selbstauslöser führt der erste volle Druck auf den Auslöser zum Hochklappen des Spiegels. Der Verschluss läuft 10 s später ab.

ISO Filmempfindlichkeitseinstellung

Wenn der Film nicht DX-codiert ist oder Sie eine abweichende Empfindlichkeit einstellen möchten, so kann dies nach dem Einlagen des Films manuell geschehen. Die Einstellung ist im Bereich von ISO 6/9° bis 6400/49° mödlich.



Stellen Sie den Pfeil <>> auf das Symbol <ISO>.

- Blicken Sie auf die LCD, und drücken Sie die Taste < FUNC. > zur Einstellung des Pfells. (66)
- Die aktuelle Filmempfindlichkeit erscheint in der Anzeige.


Stellen Sie die gewünschte Empfindlichkeit ein.

- Einstellrad < > ein,
 Tippen Sie den Auslöser zur Rückschaltung auf Normalbetrieb an.
- Die manuell eingestellte Empfindlichkeit wird bei der Entnahme des Films und dem Einlegen eines DX-codierten Films gelöscht.

Mit C.Fn-3-1 kann die manuell eingestellte Empfindlichkelt auch beim Einlegen eines neuen Films aufrecht erhalten werden. (→ Seite 96)

Wahl der Filmtransportfunktion

Die Kamera bietet zwei Filmtransportfunktionen: Einzelbilder und Reihenbilder

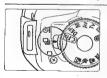

☐ Einzelbilder

Nach jeder Aufnahme wird der Film automatisch um eine Bildlänge weitertransportiert.

Reihenbilder

Es wird eine Aufnahme um die andere belichtet, solange der Auslöser gedrückt gehalten wird.

ONE: ca. 4 Bilder in der Sekunde.

Al SERVO: ca. 3,5 Bilder in der Sekunde.


Barantiose Fernsteuerung ■

Die als Zubehör erhältliche Fernbedienung RC-1 gestattet die Fernausiösung der Kamera in allen Belichtungsfunktionen.



Stellen Sie den Filmfrunktionswähler auf < ੴ >.

Das Symbol < > erscheint in der Anzeige.

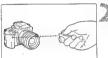

Lösen Sie die Kamera drahtlos aus. Bichten Sie die Fernbedienung auf den Sensor im Kamerahandgriff, und drücken Sie auf die Sendetaste. Die Fernauslösung ist im Abstand bis zu 5 m

möglich Die Fernbedienung gestattet die

Auslösung mit einer Verzögerung von 2 ■ – in diesem Fall leuchtet die Lampe zur Verringerung roter Augen bis zum Verschlussablauf – bzw. unverzögert, Im letzteren Falt blitzt die Lampe zur Verringerung roter Augen beim Verschlussablauf.




Gewisse Leuchtstoffröhren können die Funktion der Fembedlenung beinträchtigen. Stellen Sie die Kamera deshalb möglichst außerhalb der Reichweite dieser Röhren auf.



In Einstellung des Filmfunktionswählers auf < 💸 > schaltet die Kamera die Fernsteuerungsfunktion zur Stromersparnis automatisch ab, wenn innerhalb von vier Minuten keine Betätigung erfolgt. Die Funktion kann durch Antippen des Auslösers wieder aktiviert werden. Das Symbol < > in der LCD zeigt die Bereitschaft der Funktion an.

Δuslösekahel‱

Das als Zubehör erhältliche Auslösekabel RS-60E3 kann in allen Belichtungsfunktionen eingesetzt werden.

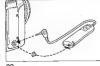

Schließen Sie den Stecker des Auslösekabels an die Fernsteuerungsbuchse an, und drücken Sie den Ausföser des Kabels zur Aufnahme.



Eingebautes Blitzgerät

Das Fotografieren mit dem eingebauten Blitzgerät ist so einfach wie normale Aufnahmen.

In den Funktionen des Grundbereichs (mit Ausnahme von < >> und < < >>) arbeitet das eingebaute Blitzgerät

vollautomatisch. Im Kreativbereich entscheiden Sie über seinen Finsatz

Blitzaufnahmen



Einsatz externer EOS-Systembiltzgeräte

- Mit einem an die Kamera angesetzten, externen EOS-Systembiltzgerät sind Biltzauchährene beenso einfach wie mit normaler Belichtungsautomatik.
 Ein Speeditte der EX-Reitie bietet nicht nur normale E-TTL-Bitzautomatik, sondern auch drahbo gesteuerte E-TTL-Bitzautomatik mit mehreren Geräten.
- Dieses Kapitel beschreibt die mit dem Speedlite 420EX verfügbaren Funktionen. Ausführlichere Angaben finden Sie in der Bedienungsanteitung des 420EX.

Das eingebaute Blitzgerät

Blitzen mit den Funktionen des Grundbereichs

In den Funktionen des Grundbereichs (mit Ausnahme von < > > und < < >) klappt das Blitzgerät bei schwachem und Gegenlicht automatisch aus und zündet.

Blitzen mit den Funktionen des Kreativbereichs

In den Funktionen des Kreativbereichs kann das eingebaute Blitzgerät jederzeit zugeschaltet werden. Es genügt, das Gerät auszuklappen.

- P : Diese Funktion führt zu automatischen Blitzaufnahmen. Die Synchronzeit und die Arbeitsbiende werden ebenso automatisch eingestellt wie in Vollautomatik < □>.
- Tv : Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie eine l\u00e4ngere Synchronzelt als 1/125 s einsetzen m\u00f6chlien. Die Kamera steuert automatisch eine geeignete Arbeitsblande ein
- Av : In dieser Funktion wählen Sie die Arbeitsblende vor. Außerdem ist volle Ausbellchtung des Hintergunds (zum Beispiel in Nachtaufnahmen) möglich, well die Kamera automatisch auch lange Verschlusszeiten einstellt. Der Biltz sorgt dann für ausreichende Belichtung des Vordergrund, die längere Verschlusszeit für jene des Hintergunds.
 - Bei langen Verschlusszeiten muss die Kamera auf ein Stativ gestellt werden.
- M : In dieser Funktion stellen Sie sowohl die Synchronzeit als auch die Arbeitsblande von Hand ein. Das Vordergrundobjekt wird vom Biltz einwandfrei belichtet, während die Hintergrundbelichtung von der gewählten Kombination aus Verschlusszeit und Blende abhängig ist.
- DEP: In dieser Funktion wäre das Ergebnis mit einer Blitzaufnahme in < P > Identisch.

Reichweite des eingebauten Blitzgeräts (mit EF 28-90 mm 1:4-5.6)

		Bei 2	8-mm	Bei 90 mm		
ISO	' i	Negativfilm Umkehrfilm		Negativfilm	Umkehrfilm	
100/219	m	1 - 4,6	1 - 3,2	1 - 3,2	1 - 2,3	
200/24º	m	1 - 6,5	1 - 4,6	1 - 4,6	1 - 3,2	
400/27º	m ·	1 - 9,2	1,2 - 6,5	1 - 6,5	1 - 4,6	

Belichtungs- funktion	Synchronzeit	Arbeitsblende		
Р	Automatische Einstellung zwischen 1/60 s und 1/125 s.	Automatische Einstellung nach TTL-Programm.		
Τv	Manuelle Einstellung beliebiger Zeit von 1/125 s bis 30 s.	Automatische Einstellung nach vorgewählter Synchronzeit und Motivhelligkeit		
Av	Automatische Einstellung zwischen 30 s und 1/125 s nach vorgewählter Arbeitsblende und Motivhelligkeit.			
M	Manuelle Einstellung beliebiger Zeit zwischen 1/125 s und 30 s.			

- Vor dem Ansetzen eines externen EOS-Biltzgeräts muss das eingebaute Blitzgerät sollte es ausgeklappt sein - eingeklappt werden.
 - Gehen Sie bei Verwendung des eingebauten Geräts grundsätzlich nicht n\u00e4her als 1 m an das Motiv heran, weil sonst ein Teil des Bildes abgeschattet werden könnte.
 - Nehmen Sie zum Blitzen eine aufgesetzte Gegenlichtblende ab, da sie den Lichtkegei beschneiden würde.
 - Die nachstehend genannten Objektive k\u00f6nnen den Lichtkegel des eingebauten Blitzger\u00e4ts beschneiden. Verwenden Sie ein externes EOS-Systemblitzgerät mit diesen Objektiven. Lichtstarke Objektive wie das EF 17-35 mm 1:2,8L USM und EF 28-70 mm 1:2,8L USM.
 - Superteleobjektive wie das EF 300 mm 1:2,8L IS USM und EF 600 mm 1:4L IS USM.
 - Der Leuchtwinkel des eingebauten Biltzgeräts ist für Brennweiten bis hinab zu 28 mm ausreichend. Bei noch kürzeren Brennweiten ergibt sich ein Spotlight-Effekt.
- Zum Ausschalten des Blitzgeräts klappen Sie es ein.
 Rei Finetellung siem Bei Einstellung einer kürzeren Verschlusszeit als 1/125

 in < Tv> oder < M>
 - schaltet die Kamera automatisch auf die Synchronzeit 1/125 s zurück. Wenn die Kamera Schwierigkeiten hat, zu fokussieren, gibt das Blitzgerät automatisch AF-Hilfslicht ab. (→ Seite 30)
 - Das eingebaute und ein externes Blitzgerät können nicht gleichzeitig benutzt werden

32 Blitzleistungskorrektur

Die Leistung des eingebauten oder eines externen EOS-Systemblitzgeräts kann ebenso leicht korrigiert werden wie die Belichtung im Normalbetrieb. Die Korrektur ist in halben Stufen über ±2 LW möglich.

Die Blitzleistungskorrektur ist im Kreativbereich m\u00f6dlich.



Stellen Sie den Pfell <▶> in der LCD auf das Symbol <523>.

· Verstellen Sie den Pfeil durch Druck auf die Taste < FUNC. >. (から)









Stellen Sie die gewünschte Blitzleistungskorrektur ein. Stellen Sie die Korrektur mit dem Einstellrad < 2 > oder dem Daumenrad

< (2) > ein. In der LCD entspricht die Plusseite der

Skala einer Überbelichtung, die Minusseite einer Unterbelichtung. · Zur Prüfung einer eingestellten

Blitzleistungskorrektur drücken Sie die Taste < FUNC. >, so dass die Korrektur in der LCD erscheint.

 Eine eingestellte Blitzleistungskorrektur bleibt selbst über die Abschaltung < (033) >

der Kamera hinaus wirksam. Zur Löschung einer eingestellten

Blitzleistungskorrektur muss diese auf < M > zurücknestellt werden.

 Zur Rückkehr zum Normalbetrieb tippen Sie den Auslöser an.

Blitzaufnahmen mit einem Systemblitzgerät der EX-Reihe

Mit einem Blitzgerät der Canon EX-Reihe sind Blitzaufnahmen ebenso leicht wie mit dem eingebauten Blitzgerät. Hinzu kommen eine Reihe weiterer, fortschrittlicher Funktionen

Dieses Kapitel uilt f
ür das Speedlite 420EX im Zubeh
örschuh der Kamera,

E-TTL-Blitzautomatik

Mit E-TTL-Blitzautomatik (Mehrfeld-Messblitzmessung) wird das scharf abgebildete Hauptobiekt optimal belichtet. In Zeitautomatik wird bei schwachem Licht automatisch eine längere Verschlusszeit elngesteuert, so dass sich eine ausgewogene Belichtung von Vorder- und Hintergrund ergibt.



FP-Kurzzeitsynchronisation

Diese Funktion gestattet die Blitzsynchronisation mit sämtlichen Verschlusszeiten der Kamera von 30 s bis 1/4000 s. (FP steht für "focal plane" und bezieht sich auf den Schlitzverschluss.)

FE-Speicherung

Mit dieser Funktion lässt sich die Blitzbelichtung für ein beliebiges Motivdetail spelchern. Sie ist das Gegenstück zur normalen Messwertspelcherung. (FE steht für "flash exposure", die Blitzbelichtung.)

Blitzleistungskorrektur

Wie die normale Belichtung, lässt sich auch die Blitzleistung korrigieren, und zwar in halben Stuten über +2 I W

Biltzbelichtungsreihen FEB (mit 550EX oder MR-14EX)

Analog zu normalen Belichtungsreihen kann auch die Blitzleistung in halben Stufen mit bis zu ±3 LW über drei Aufnahmen gestreut werden.

Drahtlose E-TTL-Blitzautomatik mit mehreren Geräten.


Mit einem Hauptgerät (550EX, ST-E2 oder MR-14EX) und dem 420EX als Slave stehen alle vorgenannten Funktionen auch mit drahtloser E-TTL-Blitzautomatik zur Verfügung. Nachdem hierfür keinerlei Verbindungskabel erforderlich sind, lassen sich flexible, anspruchsvolle Beleuchtungsanordnungen schaffen.



- E-TTL ist die Abkürzung von "Evaluative Through-the-Lens" für Mehrfeld-Innermessung.
- · Im Autofokus-Betrieb basiert die Blitzbelichtung stets auf der Arbeitsblende, und die E-TTL-Messung ist auf das aktive AF-Messfeld gewichtet, in dem die Kamera das Hauptobjekt sieht.
- · Wenn die automatische Scharfeinstellung Schwierigkeiten bereitet, leistet die AF-Hilfsieuchte des Speedlites automatisch Hilfestellung.

Blitzvollautomatik

Die nachstehende Beschreibung bezieht sich auf E-TTL-Biltzautomatik in Programmautomatik < P >, Weitere Einzelheiten zum Gebrauch des Speedlite 420FX finden Sie in dessen Bedienungsanleitung.

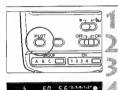

Drehen Sie die Wählscheibe auf <P>.

Vergewissern Sie sich, dass die Bereitschaftslampe des 420EX leuchtet.

Stellen Sie scharf.

Lösen Sie aus.

 Vergewissern Sie sich, dass das
 Blitzzeichen < \$ > im Sucher leuchtet, und pr
üfen Sie die Belichtungsdaten, beyor Sie auf den Auslöser dr
ücken.

E-TTL-Blitzautomatik in den anderen Belichtungsfunktionen

Auch in < Tv >, < Av > und < M > ist E-TTL-Blitzautomatik ebenso einfach wie normale Aufnahmen ohne Blitz.

Beim Antippen des Auslösers stellt die Kamera Verschlusszeit und Blende ein.

	Belichtungsfunktion	Verschlusszeiteneinstellung	Blendeneinstellung
Tv	(Blendenautomatik)	Manuell (30 s 1/125 s)	Automatisch
Αv	(Zeitautomatik)	Automatisch (30 ≡ ~ 1/125 s)	Manuell
M	(manuelle Belichtungseinstellung)	Manuell (30 s - 1/125 s)	Manuell

- (2) Beim vollen Druck auf den Auslöser wird die Belichtung mit E-TTL-Blitzaufornatik auf der Basis der unter (1) eingestellten Blende durch einen Messblitz ermittelt.
- (3) Die Hintergrundbelichtung ergibt sich aus der Kombination von Verschlusszeit und Blende.

Blitzaufnahmen mit einem Systemblitzgerät der EX-Reihe



- Automatische Blitzleistungskomektur
 - Bei hochstehendern Gegenlicht wird die Leistung eines EOS-Systemblitzgeräts
 - automatisch gedrosselt, damit eine ausgewogene Belichtung im Bild entsteht. In den Funktionen des Grundbereichs sind Blitzaufnahmen so leicht wie mit dem eingebauten Blitzgerät.
 - Eine Blitzaufnahme mit < DEP > führt zu demselben Ergebnis wie eine Aufnahme in - P -

FP-Kurzzeitsynchronisation

In Einstellung auf Kurzzeitsynchronisation < \$\frac{t}{2}\text{H}> \text{kann das Speedlite 420EX mit sämtlichen verfügbaren Verschlusszeiten synchronisieren, selbst kürzeren als 1/125 s. In dieser Funktion erscheint < \$4> im Sucher.

Kurzzeitsvnchronisation eignet sich für die nachstehend aufgeführten Anwendungen. Kurzzeitsynchronisation steht in den Funktionen des Kreativbereichs zur Verfügung.

- (1) Zur Erzwingung einer großen Biende beim Aufheliblitzen, zur Absetzung der Person degen einen unscharfen Hintergrund.
- (2) Zur Erzeugung von Spitzlichtern in den Augen.
- (3) Zur schattenlosen Ausleuchtung beim Aufhellblitzen.



Mit Normalsynchronisation



Mit FP-Kurzzeitsynchronisation

* FE-Blitzspeicherung

- Mit FE-Speicherung lässt sich die Blitzbelichtung auf jedes beliebige Motivdetail abstimmen..
- · FE-Speicherung steht in den Funktionen des Kreativbereichs zur Verfügung.




Vergewissern Sie sich, dass die Bereitschaftslampe des 420EX leuchtet


 Als Synchronfunktion kann entweder Normalsynchronisation oder Kurzzeitsynchronisation eingesetzt werden.



 Fokussieren Sie auf jenes Detail, für das Sie die Blitzbelichtung speichern möchten.

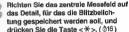

- Das Symbol <
 → > leuchtet im Sucher.
- Das Blitzgerät zündet einen Messblitz und speichert das Ergebnis.
- Im Sucher blitzt das AF-Messfeld, das zur Blitzspeicherung führte, rot auf.
- Unter dem Sucherbild erscheint die Anzeige für die Dauer von 0,5 s, gefolgt von
- Bei jedem Druck auf die Taste < * > wird ein Messblitz gezündet und das Ergebnis gesosichert.

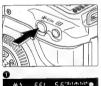





Bei dieser Aufnahme wurde die Blitzbelichtung auf das Gostcht abgestimmt und die Kamera dann auf den endgütigen Ausschnitt geschwenkt. So wurde das Hauptobjekt präzise belichtet, ohne dass der stark reflektlierende Hirtergrund die Belichtung beeinflusste.

Lösen Sie aus.

 Wählen Sie den Bildausschnitt, und machen Sie die Aufnahme.

 Im Normatfall sollten Sie das zentrale Messfeld f
ür die Blitzspeicherung verwenden.

Sollte sich das Objekt außerhalb der Blitzreichweite befinden, blinkt das Symbol < \$ >. Treten Sie näher heran, und wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.

Mit C.Fn-8-1 kann die FE-Speicherung mit dem jeweils aktiven Messfeld verknüpft werden. (→ Seite 97)

33 Biltzleistungskorrektur

Die Einstellung einer Blitzleistungskorrektur an der Kamera wurde bereits auf Selte 84 unter "Blitzleistungskorrektur" beschrieben.

Auch an den folgenden Geräten kann eine Blitzleistungskorrektur eingestellt werden: Speedlites 550EX, 540EZ, 430EZ und Ringblitzleuchte MR-14EX

 Die Blitzleistungskorrektur steht in den Funktionen des Kreativbereichs zur Verfügung.

Wird die Blitzleistungskorrektur sowohl an der Kamera als auch am externen EOS-Systemblitzgerät eingestellt, hat die Einstellung am Speedlite Vorrang.

Blitzbelichtungsreihen

(mit 550EX oder MR-14EX)

Mit einem Canon Speedlitte 550EX oder MR-14EX sind automatische Biltzbelichtungsreihen mit halbstuftiger Streuung um bis zu ±3 LW in drei aufeinander folgenden Aufnahmen möglich. Dabei wird jeweills die Biltzleistung variiert, während die Hintergrundbelichtung gleich bleibt







Richtige Belichtung

Unterbalichtung (-1 LW)

Operbalichtung (+ i Lvv

- Blitzbelichtungsreihen werden am Speedlite eingestellt. Einzelheiten finden Sie In dessen Bedlenungsanleitung.
- Einzelblidschaltung <□> empfiehlt sich zur Verwendung mit FEB.

Einstellblitze

(mit 550EX, 420EX und MR-14EX)

Eine schnelle Folge von Einstellblitzen macht den Schattenwurf und die Ausleuchtung bei drahtloser Steuerung mehrerer Blitzgeräte deutlich.



Vergewissern Sie sich, dass Kamera und Blitzgerät richtig eingestellt sind.

Drücken Sie die Abblendtaste der Kamera.


 Das Blitzgerät zündet eine Sekunde lang mit 70 Hz.

Drahtlose Blitzsteuerung mit mehreren Geräten

Aus einem Hauptgerät (550EX, ST-E2 oder MR-14EX) und Staves (420EX) lässt sich ein drahtlos gesteuertes Multi-Blitzsystem aufbauen.

Der Slave-Schalter des 420EX wird auf < SLAVE> gestellt. Ein 550EX im Zubehörschuh der Kamera kann dann als Führungsticht dienen, ein oder mehrere Slaves als Aufhellbitze.

Beispiel für ein Multi-Blitzsystem

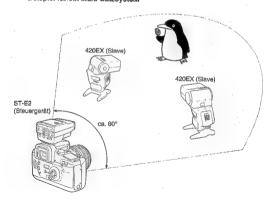

Verwendung anderer EOS-Blitzgeräte

Auch mit einem anderen EOS-Systemblitzgerät als der EX-Reihe ist TTL-Blitzautomatik ebenso einfach wie die normale Fotografie mit Belichtungsautomatik. Die Blitzbelichtung wird in Echtzeit gesteuert, wobei die Messung von der Filmoberfläche mit dem aktiven AF-Messfeld verknüpft ist.

(1) Bei angetipptern Auslöser werden Verschlusszeit und Blende ebenso automatisch von der Kamera eingestellt wie bei normalen, ungeblitzten Aufnahmen.

	Belichtungsfunktion	Synchronzell	Arbeitsblende
P	(Programmautomatik)	Automatische Einstellung (1/90 s – 1/125 s)	Automatische Eineteilung
Τv	(Blendenautomatik)	Manuelle Einstellung (30 s – 1/125 e)	Automatische Einstellung
Av	(Zeitautomatik)	Automatische Einstellung (30 s – 1/125 s)	Manuelle Einstellung
M	(manuelle Belichtungseinstellung)	Manuelle Einstellung (30 s - 1/125 s)	Manuelle Einstellung

- (2) Beim vollen Druck auf den Auslöser kommt TTL-Blitzautomatik auf der Grundlage der unter (1) eingestellten Arbeitsblende zur Anwendung.
- (3) Die Hintergrundbelichtung wird durch die Kombination aus Verschlusszeit und Blende bestimmt.



- In den Funktionen des Grundbereichs sind Blitzaufnahmen ebenso einfach wie mit dem eingebauten Blitzgerät.
 - Eine Blitzaufnahme mit < DEP> führt zu demselben Ergebnis wie mit < P>.
 - Eine Biltzleistungskorrektur kann auch an der Kamera eingesteilt werden.
 - Beim Kabelanschluss mehrerer Geräte wird TTL-Blitzautomatik wirksam. Wenn die Kamera Schwierigkeiten mit der automatischen Scharfeinstellung
 - hat, greift die AF-Hilfsleuchte des Blitzgeräts unterstützend ein.
 - · Automatische Blitzleistungskorrektur
 - Bei hochstehendem Gegenlicht wird die Leistung eines EOS-Systemblitzgeräts automatisch gedrosselt, damit eine ausgewogene Belichtung im Bild entsteht.



Einstellung von Individualfunktionen Einstellung von Individualfunktionen

Mit den Individualfunktionen kann die Kamera nach persönlichen Wünschen maßgeschneidert werden.

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die verfügbaren Individualfunktionen, die bereits unter dem Symbol <

Individualfunktionen

Die Individualfunktionen stehen in den Funktionen des Kreativbereichs zur Verfügung.

In den Funktionen des Grundbereichs sind sie nicht verfügbar.

Finstellen einer Individualfunktion




Drehen Sie die Wählscheibe auf <(CFn)>.

und die Nummer der Individualfunktion.



Wählen Sie die Funktionsnummer.

 Stellen Sie die Nummer mit dem Finstellrad </ >> ein.

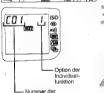

Individualfunktion

Stellen Sie die gewünschte Option ein.

Drücken Sie die Taste < C.Fn >.

 Die Optionsziffer ändert sich mit ledem Druck auf die Taste < C.Fn>.

Drehen Sie die Wählscheibe auf eine andere Stellung als < CFn>.

 Das Symbol < > verbleibt in der LCD, und die Individualfunktion ist eingestellt.

Löschen einer Individualfunktion







Wählen Sie die Nummer der Individualfunktion, die gelöscht werden soil.

Drehen Sie hierzu das Einstelinad < 400 >>



Stellen Sie die Option auf "[]"

 Die Optionsziffer ändert sich mit jedem Druck auf die Taste < C.Fn >.



Drehen Sie die Wählscheibe auf

eine andere Stellung als < (Fi)>.

• Das Symbol < (Fi)> erlischt in der LCD.

und die Individualfunktion ist gelöscht.

Das Symbol < 10 > verbleibt in der LCD, wenn eine weitere Individualfunktion einoestellt ist.

Liste der Individualfunktionen

C.Fn	Funktion	Option	
C.Fn-1	Geschwindigkeit der	0	Niedrig (leise)
G.FII-1	Filmrückspulung	1	Hoch
C.Fn-2	Stellung der Filmzunge	0	Voll in Filmpatrone zurückgespult
0.111-2	nach der Rückspulung	1	Außerhalb der Filmpatrone.
C.Fn-3	Filmempfindlichkeits-	0	Eingeschaltet
0.1110	einstellung nach DX-Code	1	Ausgeschaltet
C.Fn-4			AF beim Antippen des Auslösers und Belichtungsspeicherung mit Taste < * >
	Funktionen von Auslöser und < *	1	AF mit Taste < * > und Belichtungs- speicherung beim Antippen des Auslösers
		2	AF bei angetipptem Auslöser, Schärfenspeicherung mit Taste < * >
C.Fn-5	Spiegelvorauslösung	0	Ausgeschaltet (Normalbetrieb)
0.1110	Chagaivolausioaulig		Eingeschaltet
C.Fn-6	Synchronisation (mit	0	Auf ersten Verschlussvorhang (Normalbetrieb)
. 0,111-0	eingebautem Blitzgerät)	1	Auf zweiten Verschlussvorhang
		0	Eingebautes und externes Blitzgerät: AF-Hilfsficht/Hauptblitz
		1	Eingebautes und externes Biltzgerät: Kein AF-Hilfslicht/Hauptblitz
C.Fn-7	AF-Hilfslicht/Hauptblitz	2	Eingebautes Blitzgerät: Kein AF-Hilfslicht/Hauptblitz Externes Blitzgerät: AF-Hilfslicht/Hauptblitz
		3	Eingebautes und externes Blitzgerät: AF-Hilfslicht/kein Hauptblitz

C.Fn	Funktion	Option	
C.Fn-8	Verknüpfung der Selektiv- messung mit Messfeld /		Ausgeschaltet (Selektivmessung und FE-Speicherung auf zentrales Messfeld)
	FE-Speicherung	1	Eingeschaltet
C.Fn-9	Synchronzeit in	0	Automatische Einstellung
O.Files	Zeitautomatik	1	Auf 1/125 s
C.Fn-10	Aufblitzen des aktiven	0	Eingeschaltet
0.111-10	AF-Messfeldes	1	Ausgeschaltet
		0	Mit Taste < - > und < ->
C.Fn-11	Messfeldwahl	1	Nur < ⊕ > (Automatische Wahl mit < ⊞ > Taste).
		2	Taste <⊞>, <△>> und <○>
C.Fn-12	Umschaltung auf zentraies Messfeld mit	0	Ausgeschaltet
O.FII-12	Taste < ->	1	Eingeschaltet
		0	AF-Stopp
		1	AF-Start
C.Fn-13	Funktion der AF-	2	Belichtungsspeicherung während der Messung
O.FII-13	Stopptasten des Objektivs	3	Umschaltung zwischen automatischer und manueller Messfeldwahl
		4	Umschaltung zwischen One-Shot AF und Al Servo AF
		5	Einschaltung des Bildstabilisators

Anhang

Die wichtigsten fotografischen Fachausdrücke

Belichtung

Einwirkung des Lichts auf die lichtempfindliche Schicht des Films. Nur eine ganz bestimmte Lichtmenge ergibt einwandfreie Belichtung. Das auf den Film treffende Licht wird in der Kamera mit Hilfe der Verschlusszeit und der Blende dosiert.

Verschlusszeit

Die Zeit, über die das Licht durch den geöfineten Verschluss auf den Film einwirkt. Sie wird sowohl in der LCD als auch im Suden angezeigt. Der Verschlusszeitenbereich der Kamera erstreckt sich von 30 s bis 1/4000 w plus B.

Blende

Die Blandenzahl kennzeichnet die Größe der von der Blende im Objektiv gelassenen Lichteintrittsöffnung. Die Blende dient zur Dosierung der auf den Film treffenden Lichtmenge. Die Arbeitsblende wird swohl im Sucher als auch in der LCD der Kamera angezielt. Je nach verwendetem

Objektiv ist die Anzeige von 1.0 bis 91 möglich.

Filmempfindlichkeit

Dilese wird in ISO (nach der International Standarde Organization) ausdrückt. Je höher der ISO-Wert, um so empfindlicher ist der Film. Film mit ISO 400/27° und darüber, zum Beispiel, eignet sich für Aufnehmen bei schwachem Licht. Die Kamera gestattet die Verwendung von Filmen mit einer Empfindlichkeit von ISO 6/9° bis 400/039°. Die Filmempfindlichkeit wird sowohl im Sucher als auch in der LDD angezeigt.




Schärfentiefe

Dies ist der Tiefenbereich, der dem Auge i≡ einer Aufnahme scharf erscheint. Kleinere Öffnungen (höhere Blendenzahlen) ergeben große Schärfentiefe, größere (niedrigere Blendenzahlen) geringere.

Die folgenden Faktoren haben Einfluss auf die Schärfentlefe:

- (1) Die Blendenöffnung. Je kleiner die Blende (je h\u00f6her die Blendenzahl), um so gr\u00f6\u00dfr die Sch\u00e4rtentlefe.
- (2) Die Einstellentfernung. Je gr\u00f6\u00d3er die Einstellentfernung, um so gr\u00f6\u00d3er die Sch\u00e4rfentiefe.
- (3) Die Brennweite; Je kürzer die Brennweite, um so größer (von ein und demselben Standort) die Schärfentiefe.
- (4) Die Einstellebene. Die Schärfentiefe vor der Einstellebene ist geringer als hinter ihr.

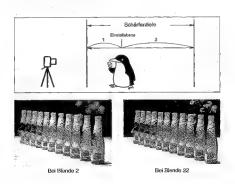

Anhan

Verfügbare Funktionen

		· AF							Fifmtransport			Mesacharakteristik		
Wählscheibe auf	One-	Al	Al	Messfeldwahl			Einzel- Reihen-	Sefbst-	Mehr-	Selektiv	Mitten			
aur	Shot	Servo	Focus	Automa- tisch	Manuell	Augen- steperung	bilder	bilder	auslöser	feld	Selekiiv	betor		
	1000		•	•		*	•		0.	•		7		
ą	•	4000		•		0		•	0	•				
*	•			•		100	•		Ö.	•				
*	•			•		0	•		0	•				
		•		•				•	0.					
<u>B</u>	•			•		0	•		- C1	•				
P	MO C	· Ø ·	04	0	(O)		Q	0	.0	ogr.	100	L.O.		
Tv	0	0	. 0	0	0	0	. 0	0	0	- 43	0	()		
Av	76	6	C	.0.	0	0	-10	Ø.		100		.0		
DEP	•			0	0	0	0	0	0	0	Ú	1.7		
M	000	100	No.	6	0	0	166	10.	10	. 6	100	100		

Ar-Hilfslicht kann mit C.Fn abgeschaftet werden

Belichtungsspeicherung (in den Funktionen des Kreativbereichs)

Messfeldwahl Messcharakteristik Mahrfeldmessung		Manuell/Augensteuerung	Automatisch		
		Speicherung auf gewähltes Messfeld	Speicherung auf aktives Messfeld		
Selektiv	MIt C.Fn-8-0	Speicherung auf zentrales Messfeld			
mes- sung	Mit C.Fn-8-1	Speicherung auf gewähltes Messfeld*	Speicherung auf zentrales Messfeld		
Mittenbetonte Messung		Speicherung auf zentrales Messfeld			

Wenn die Speichertaste bei Augensteuerung vor dem Antippen des Auslösers gedrückt wird, erfolgt die Belichtungsspeicherung auf das zentrale Mossfeld

^{* (→}Seite 52)

Eingebautes Biltzgerät		Belich-	Belich- FE-Blitz-			Funktionen					Rück-	Indivi-	
	Manuelle		tunen	tungs- speiche- rung	speiche- rung	Fémon-	Verdinge- rung roter Augen	Signal- tône	Mehrtach- beich- tungen	Bilitz- felstungs- korrektur	AEB	spulung teilbe- lichteter Filme	dual- funk- tionen
•		•			45.00		0	0			5.374	- 0	
•		•					0	0				0	
				1				0.0			100	0	975
•		•					0	C				0	
	X (4.5)							O			100	ωQ	
•		•					0	0				0	
	0.0	•	0	0	0	0	-0	Ç.	0	000	. Q.	0 :	0
	0	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ç	•	0	0	0	0	0	Q.	10.	0	10	1.G.	O.
	Ü	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	904	•			0	0.1	0	Q	0.4	100	100	101	25

AF-Funktion und Filmtransport


Filmtransportfunktion	One-Shot AF	Al Servo AF		
☐ (Einzeiblider)	Die Auslösung ist erst nach erfolgter Scharfeinstellung möglich. Mit der Scharfein- stellung werden Schärfe und Belichtung gespelchert.	Die Schärfe wird bewegten Objekten nachgeführt. Die Belichtungseinstellung erfolgt bei der Auslösung.		
다(Reihenbilder)	Wie oben.	Wie oben.		

In Al Focus AF schallet die Kamera je nach den Objektgegebenheiten auf One-Shot AF oder Al Servo AF.

Anhang

Programmkurve für Programmautomatik

Die nachstehende Programmkurve für Programmautomatik < P > gilt für Verwendung eines Objektivs EF 28-90 mm 1:4-5,6.

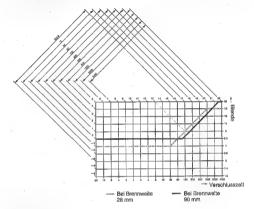

Programmverlauf

Unten horizontal aufgetragen sind die Verschlusszeiten, vertikal die Blenden. Am linken und oberen Rand des Diagramms sind die Lichtwerte (LW) aufgetragen. Die Programmkurve gibt die Zeit-/Blendenkombination wieder, welche die Kamera in Programmautomatik bei den entsprechenden Lichtwerten einstellt.

Beispiel: Bei Lichtwert 13 und Brennweite 28 mm schneidet sich die LW 13 entsprachende Diagonale mit der Programmkurve bei 1/125 s und Blende 8. Diese Werte werden von der Kamera eingestellt. Die Pfeilgeraden oben links kennzeichnen den Messbereich bei der jeweiligen Filmempfindlichkeit.

Fehlbelichtungswarnungen

Belichtungs funktion	Blinkende Anzeige	Erläuterung	Abhilfe		
P	-30" 45-	Motiv zu dunkel	Blitz einsetzen.		
	->4)000 2(2(-	Motiv zu hell	Lichteinfall durch Vorsetzen eines Neutral- Graufilters drosseln.		
Tv	500 3 5	Unterbelichtungs- warnung	Mit Einstellrad < >> längere Verschlusszelt einstellen.		
	<i>6€,22</i> ÷	Überbelichtungs- warnung	Mit Einstellrad< >> kürzere Verschlusszeit einstellen.		
Av	-30/=22	Unterbelichtungs- warnung	Mit Einstellrad < >> größere Öffnung (kleinere Blendenzahl) einstellen.		
	=4000(3.5	Überbelichtungs- warnung	Mit Einsteilrad < >> kleinere Öffnung (röhere Blendenzahl) einstellen.		
	5 <i>0</i> ; } 2 ;	Gewünschte Schärfentiefe nicht erzielbar	Weiter zurücktreten und Aufnahme wiederholen. Bei einem Zoomobjektiv kürzeste Brennweite einstellen.		
DEP	-30" 45-	Motiv zu dunkel	Blitz einsetzen, Ergebnis identisch mit Programmautomatik < P>.		
	->4)00b 2{2=	Motiv zu hell	Lichteinfall durch Vorsetzen eines Neutral-Graufilters drosseln.		

Die obigen Fehlbelichtungswarnungen gelten bei Verwendung eines Objektivs mit größter Öffnung 1:3,5 und kleinster Blende 22. Die jeweils blinkende Blendenzahl ist vom Blendenbereich des verwendeten Objektivs abhängig.

Anhand

Fehlersuche

Versuchen Sie, etwa auffretende Schwierigkeiten anhand der nachstehenden Tabelle zu lösen, Sollte dies nicht zum Erfolg führen, wenden Sie sich bitte an den Canon Kundendlenst

Keine Anzeige in der LCD	Batterien sind erschöpft. ► Wechseln Sie die Batterien. (→ Seite 18, 19) Batterien talsch gepoft. ■ Legen Sie die Batterien richtig ein. (→ Seite 18)
Bilder unscharf	Fokussierschalter des Objektivs stand auf «MF» (bzw. «M»). Stellen Sie den Fokussierschalter auf «AF» (bzw. «A»). (—Seite 20) Verwacklungsunschärfe Halten Sie die Kamera ruhig oder verwenden Sie eine kürzere Verschlusszeit. (— Seite 22).
Auslöser bleibt gespert.	Das Symbol < ♥ blinkt in der LCD. ► Entnehmen Sie den Film, und legen Sie ihn richtig ein. (→ Seite 23).
	Das Symbol < Î > bilnkt in der LCD. ▶ Wechseln Sie die Batterien. (→ Seite 18).
	Das Symbol < ♠ > blinkt bei eingelegtem Film. I Legen Sie einen neuen Film ein. (→ Seite 23).
	Der Schärlenindikator im Sucher blinkt, eine Scharfeinstellung ist nicht möglich. i Fokussieren Sile auf ein anderes Detail. (→ Seite 45). Ist auch dann automatische Fokussierung unmöglich, stellen Sie von Hand schaft. (→ Seite 50).
Das Symbol <]> blinkt in der LCD	Batterien sind schwach. → Wechseln Sie die Batterien. (→ Seite 18).
	Eine Fehltunktion ist aufgetreten. Tippen Sie den Auslöser an. (→ Seite 22). Erninehmen Sie die Batterien, und legen Sie sie wieder ein. (→ Seite 19). Wenn das Blinken < (↑ > aufhört, ist die Kamera wieder einsatzfähig. Blink das Symbol weiter, söllte die Kamera dem Canon Kundendienst übergeben werden.

Das wichtigste Zubehör



Batterieteil BP-300

Für vier Mignonzellen (Alkali, NICd- oder NiMH-Akkus) oder zwei Batterien CR123A. Für Hochformataufnahmen sind ein eigener Auslöser und eine Speichertaste vorhanden.



Systemblitzgeräte 550EX, 420EX und 220EX

Die drei EOS-Blitzgeräte sind für E-TTLBlitzautomatik ausgerüstet. Das 550EX mit
seinem automatischen Zoomerfiektor ist
besonders leistungsstark, das 420EX bletet
hohe Leistung zum günstigen Preis, und das
220EX ist besonders kompakt. Die
Leitzahlen der Geräte in Tele-Stellung bel
Leitzahlen der Geräte in Tele-Stellung bel
1850 100/21° sind 55, 42 Dzw. 22. Alle drei
Geräte gestatten FP-Kurzzeltsynchronisation
und FE-Blitzspicherung. Mit dem 550EX
und 420EX ist auch die die Schaftung eines
drählös gesteuerten Multi-Blitzsystems
möglich.



Ringblitzleuchte MR-14EX

Ein Systembiltzgerät für die Nahriotografie mit Leitzahl 14 (bei ISO 100/21°), zwei Bitzohren und E-TTL-Bittzautomatik. Die Bitzohren können entweder einzeln oder Beitzöhren können entweder einzeln oder Berichtussung des Beieuchtungsverhältnisses. FP-Kurzzeitsynchronisation und FE-Speicherung sind möglich. Bet einfacher Bedienung lassen sich anspruchsvolle Beleuchtungsseffekte erzielen. Die MR-14EX kann auch als Steuergerät in einem drahtlos gezündeten Mulii-Bitzsystem (mit 550EX dort 420EX als Slaves) eingesetzt werden.

Anhand



Auslösekabel RS-60E3

Für die erschütterungsfreie Auslösung bei Nahaufnahmen, Langzeitbelichtungen usw. Zum Anschluss an die Femsteuerungsbuchse der Kamera.



• Fembedienung RC-1

Zur drahtlosen Fernauslösung der Kamera bei Selbstauslöser- oder Nahaufnahmen, Langzeitbelichtungen usw.



• Bereitschaftstasche EH14-L

Halbharte Spezialtasche für die Kamera mit EF 28-105 mm 1:3,5-4,5 II USM.

Die wichtigsten technischen Daten

_	
 Allgemeine Daten 	
Kameratyp	Einäugige Kleinbild-Spiegelreflexkamera mit Autofokus und
	Belichfungsautomatik, Schlitzverschluss, eingebautem
	Motorantrieb, Blitzgerät und (in der Date-Ausführung)
	Datenrückwand
Aufnahmeformat	
Geeignete Objektive	Canon FE-Ohioldive
Objektivanschluss	Canon EF-Bajonett (mit elektronischer Signalübertragung)
• Sucher	
Тур	Dachkant-Prismensucher
Contract and add and all all all all all all all all all al	Mary Long III . I to and

Austrittspupille19,5 mm hin	ter Ökularlinse
Vergrößerung0,70fach (be	-1 dpt mit Objektiv 50 mm in Unendlich-
Einstellung)	. ,
Grundabstimmung1 dpt	

Dioptrieneinstellung2.5 bis +0.5 dpt
Einstellscheibe
SchwingspiegelSchnettrücktaufspiegel (40% teildurchlässig)

(Keine Vignetlierung seibst mit EF 600 mm 1:4L IS USM) Sucheranzelge... (2) Unter dem Sucherbild: Verschlusszeit, Blende (FE), DEP. CAL, END) Belichtungs-/Schärfenspeicherung, Belichtungskorrekturbetrag, Betrag der Blitzleistungskorrektur, manuelle Abstlmmung, AEB-

Streubereich, Leuchtdauer der Lampe zur Verringerung roter Augen), Bitzbereilschaftsanzeige, Unterpelichtungs-warnung bei FE-Speicherung, FP-Kurzzeilsynchronlsation, Augensteuerungssymbol, Symbol für Biltzleistungs-korrektur, AF/MF-Schäffenindikator

Schärfentlefenprüfung

auf der Mattscheibe... Über Abblendteste

• Belichtungsregelung	
MessveriahrenTT	L-Offenblendenmessung mit 35-Zonen-Silicium-Fotodlode
(5)	Mehrfeldmaccung (mit allen AS-Messfeldem verkellett)
546	Mehrfeldmessung (mit allen AF-Messfeldem verknüpft)

messung (über ca. 10% des Sucherfeldes) (3) Mittenbetonte Integralmessung

Belichtungsfunktion. (1) Programmautomatik (mit Programmyerschiehung) (2) Blendenautomatik (3) Zeitautomatik

(4) Schärfentiefenautomatik (6) Mollutomatik (ohne Programmverschiebung)
(6) Mollvprogramme: Porträts, Landschaften, Nahaufnahmen, Action, Nachtprogramm

(7) E-TTL-Programm-Blitzautomatik (8) A-TTL-Programm-Blitzautomatik

(1) TTL -Programme-buckboronteas (1) Manuelle Bekichungseinsellung (1) Manuelle Bekichungseinsellung (1) Langzeitbeilchtungen (8) LW 1 – 20 (bet 20°C mil Obiektiv 50 mm 1:1,4 bei ISO 100/21°) Filmenrpfridichkeitsbereich. ISO 6/8° - 6400/39° (automatische Einstellung nach DX-Code von ISO 22/51° bis 5000/23°)

Belichtungskorrektur (1) Manuell über ±2 LW in halben Stufen

(2) Mit Belichtungsreihen über ±2 LW in halben Stylen (Belichtung nach Messung, Unterbelichtung und Überbelichtung)

Anhand

3elichtungsspeicherung(1) Automatisch in One-Shot AF, gemeinsam mit Schärfenspeicherung (2) Manuell	
(2) marraon	
MehrfachbelichtungenMax. 9 Belichtungen Gederzeitiger Abbruch oder Neueinstellung möglich) Automatische Läschung der Funktion nach den programmierten Belichtungen.	
VerwacklungswamungIn den Funklönen des Grundbereichs blinkt die Verschluss- zeitenanzeige mit 2 Hz, wenn die automatisch eingesteuerte Verschlusszeit länger ist als der Kehrwert der Aufnahmebrenn- weile	
Autofokus	
TTL-SIR mit CMOS-Sensor TTL-SIR mit CMOS-Sensor TSP	
Fokuselerfunktionen	
Fokusslerbestätigung(1) Aufleuchten des aktiven Messteldes (abschaftbar mit C. Fro-10-1) (2) Schärfenindikator im Sucher (3) Sinanlation (abschaftbar)	
Messfeldwahl	
Anzeige des gewählten	
Measfeldes	
Augensteuerung Erkennung der Stellung des Augepfels mit IREDs Typ	
TypErkennung der Stellung des Augapreis mit IHELDS	
(mit künstlicher Intelligenz)	
Verschluss Vertikal ablaufender, elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss Typ Vertikal ablaufender, elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss Vertikal ablaufender, elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss	
Typ Vertikal ablaufender, elektronisch gesteuerter Schittzverschluss	
Verschlusszeitenbereich30 III bis 1/4000 s flatostung, Er-Einstehtung, Kariboto V-Swochronzeit 1/125 s	
AuslöserElektromagnetischer Weichauslöser	
SelbstauslöserElektronisch gesteuert; Vorlaufzeit 10 m	
Filmtransport FilmeinfädelungAutomatische Vorspulung zur ersten Aufnahme	

FilmtransportAutomatisch mit eingebautem Motor	
(1) Einzelbilder (2) Reihenbilder (max. ca. 4 B/s) Filmrückspulung	
Umschaltung zwischen feiser und schneile Bückenutzen u	nit
C.Fn-1)	
(Rückspulgeschwindigkeit während der Rückspulung durch Druck auf Rückspultaste möglich)	ł
Rückspuldauer und geräusch bei Film zu 24	
Aufnahmen (36 Aufnahmen) Leise Rücksnulung ca 13 (18) s / ca 48 dB	
Schnelle Rückspulung: ca. 5 (8) s / ca. 55 dB	
• Eingebautes Blitzgerät	
TypAusklapphares automatisches TTI - Blitzgeröt	
(Heinenschaltung) im Prismangahäuse mit automatischer	
Leitzahl	sung
Leuchiwinkel Ausreichand für Brannweite od	
voraussetzungen für Zündung(1) Automatisches Ausklannen und Zünden bei sehwachen	1
und Gegenlicht in Vollautomatik, Porträtprogramm, Nahaufnahme- und Nachtprogramm	
(2) Manuelles Ausklannen und Zünden in den Eupklannen d	00
Kreativbereichs Blitzleistungskorrektur±2 LW in halben Stufen	50
Emilionating Contention	
Einbellchtung von Datum und Uhrzeit (nur Date-Ausführung)	
Programzeitraum	
Einbelichtungsformate(1) Monat, Tag, Jahr; (2) Tag, Monat, Jahr; (3) Jahr Monat	
Einbelichtungsformate	
Sparific/19squelleEine Lithium-Batterie CR2025	
Weitere Daten	
BlitzkontakteX-Kontakt im Zubehörschuh	
Speedlite-KompatibilitätGeräte mit E-TTL/A-TTL/TTL-Blitzautomatik	
Individualfunktionen	
SpannungsquelleZwei Lifhium-Batterien CR123A (oder DL123A) Batteriekapazität(→ Seite 19)	
BatterieprüfungAnzeige eines von vier möglichen Batteriesymbolen bei	
Abmessungen(mm/BxHxT)146,7 x 103 x 69 Gewicht	
Date-Ausführung: 580 g (nur Gehäuse, ohne Batterien)	
• Campliana Data- hands and Company of Compa	

<sup>Sämtliche Daten beruhen auf Canon Prüfnormen.
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.</sup>

Sachwortverzeichnis

Α	Einzelbilder < □ >
1-th- D A. Of	E-TTL-Blitzautomatik86
Action-Programm < ₹>35	
AEB <®>	F
AF-Funktionswahl42	FEB90
AF-Funktionswähler15	FE-Blitzspeicherung < x >88
AF-Grenzfälle55	Fehlbelichtungswarnungen103
AF-Hilfslicht vom eingebauten Blitzgerät30	Filmeinlegen
Al Focus AF44	Filmempfindlichkeit 98
Al Servo AF43	Filmempfindlichkeitseinstellung < ISO > manuel .79
Antippen des Auslösers22	Filmfunktionswahl
Augenmuschel21	Filmfunktionswähler
Augensteuerungskalibrierung < CAL>47	
Augensteuerungsschalter15	Filmkontrolle24
Augensteuerungs-Tipps50	Filmwechsel25
Aus/ösekabel80	Fokussierung auf außermittige Objekte54
Ausjöser 22	FP-Kurzzeitsynchronisation < 5x >
Ausschaltung der Augensteuerung53	Funktionen, verfügbare100
Automatische Messfeldwahl	
Automatische Zündung des eingebauten Biltzgeräts30	/G
Automatische Zundung des eingebauten Bitzgerals30	
B	Grundbereich14
Batteriekapazität19	ALDER AND A STORY
Batterien einlegen18	A R. C. W. Life
Batterleprüfung19	Individualfunktionen93
Belichtung98	Inteiligenz der Augensteuerung50
Belightungskorrektur	
Belichtungsreihenautomatik < >>	K
Belichtungsreinenautomatik < 45 >	
Belichtungsspelcherung71	Kalibrierung der Augensteuerung < CAL>47
Belichtungsspeicherung mit < *>71	Kamerahaltung26
Blende98	Kreativbereich14
Blendenautomatik < 7v >	
Blitzbelichtungsreihen90	L
Biltzeinsatz	4 1
Biltzen mit Vollautomatik86	Landschaftsprogramm <>>33
Blitzleistungskorrektur < B >84, 89	Langzeitbelichtungen75
-	LCD-Monitor12
D	Liste der Individualfunktionen96
E-A-Marian Company of the Company of	Löschung einer Individuatfunktion95
Dioptrieneinstellung21	Löschung von Kalibrierungsdaten51
Drahtlose Fernbedienung < 1 >80	manufacturing von ramonara angevener in
Drahtfoser Multi-Blitzbetrieb91	M
E	Manuelle Belichtungseinstellung < M >64
	Manuelle Fokussierung < 320 >55
Einbelichtung von Datum und Uhrzeit39	Manuelle Messfeldwahl45
Eingebautes Blitzgerät82	Mehrfachbelichtungen < ≅ >
Einstellblitze90	Mehrfeldmessung <€ >56
Einstellung der individualfunktionen94	Messcharakteristik einstellen56
Einstellung von Datum und Uhrzeit40	Messfeldwahi
110	
110	

Messfeldwahl manuell	Ü
Messwertspeicherung < *>71	Unterschied < P > und
Mittenbetonte Integralmessung <>>56	< P > Uno
Motivprogramme14	V
N.	Varianten d
Nachtprogramm < 8 >	Veningerun
Nahaufnahmeprogramm < &>34	Verschluss: Vollautoma
	Vorausscha
0	W
Objektiv abnehmen20	VV
Objektiv ansetzen20	Wählscheib
Okulardeckei	Wählscheib Wechsel de
	ALECTISES DE
P	Z
Porträtprogramm < ♥>32	Zeitautoma
Programmautomatik < P >	Zubehör
Programmverschiebung 59	
•	
R	
Reichweite des eingebauten Blitzgeräts82	
Reichweite des eingebauten Blitzgeräts82 Reihenaufnahmen <	
Reichweite des eingebauten Blitzgeräts82	
Reichweite des eingebauten Blitzgeräts82 Reihenaufnahmen <	
R Reichweite des eingebauten Biltzgeräts	
Belchweite das eingebauten Bitzgeräte	
R Reichweite des eingebauten Bifzgeräts	
Belichweite das eingebauten Blitzgeräts	
R Reichweite des eingebauten Bitzgeräts	
Belichweite das eingebauten Blitzgeräts	
R Reichweite des eingebauten Bifzgeräts	
R Reichweite des eingebauten Bifzgeräts	
Belichweite des eingebauten Bitzgeräts	
R Reichweite des eingebauten Bifzgeräts	
Belichweite des eingebauten Bitzgeräts	
R Reichweite des eingebauten Bifzgeräts	
B Reichesundahme «4» abschalten Sitzgeräts	

U	
Unterschiede zwischen Programmautomatik < P > und Vollautomatik < □ >	59
V	N.
Varianten der Belichtungsspeicherung1 Veningerung roter Augen < ⊕ >	30 98 28
W	
Wählscheibe	14
Z	,
Zeitaulomatik < Av >	62

Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmülll

Im Interesse des Umweltschutzes sind Endverbraucher nach der Batterieordnung gesetzlich verpflichtet, alte und gebrauchte Batterien und Aktus zurückzugeben. Dies kann in den Sammelstellen der öffentlich-nechtlichen Entsorgungsträger der Gemeinden oder überalt dort gesichenen, wo ontsprechende Batterien verkauft werden. Die Rücknahme erfolgt für den Vorbraucher unentgettlich.



Das CE-Symbol bestätigt die Konformität mit den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft